

PRINCETON

PSA-TPA2PRO

ご購入ありがとうございます。

ご使用の際には、必ず本書の記載内容をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

アクティブスタイラス

ユーザーズガイド

株式会社プリンストン

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更される場合があります。
本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
本書に掲載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
iPadは米国ならびにその他の国において米国Apple社の商標または登録商標です。
本書では「™」は明記していません。
本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

2016年6月初版

Copyright © 2016 Princeton Ltd.

安全上のご注意

警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味	注意を促す記号 (△の中に警告内容が描かれています。)
	行為を禁止する記号 (⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。)
	行為を示す記号 (●の中に指示内容が描かれています。)

警告

- 本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。
- ❗ 本製品の内部に水や薬品などの液体が入った場合や、金属片などの異物が入った場合は、本体の電源スイッチを切って販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、ショートや発熱、火災、感電の原因になります。
- ❗ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や破損した場合は、本体の電源スイッチを切って販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ❗ 本製品を分解、改造しないでください。本体や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。
- ❗ 下記の様な場所には放置しないでください。本製品に悪影響を与え、火災、感電、破損の原因になります。
 - ・熱器具の近くや直射日光のあたるところ
 - ・窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上など
 - ・エアコンの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所
 - ・湿気や油分の多い場所

注意

- ❗ 強く擦ると製品のペン先が破損したり、画面の破損や傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ 本製品で画面を強くたたいたりペン先以外の部分で擦るなどすると、画面の破損や傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ 本製品をお手入れする際はシンナーやアルコール、洗剤などはご使用にならないでください。
- ❗ 本製品をご使用後は必ず電源を切ってください。
- ❗ 本製品に使用するアルカリ電池を破棄する場合は、自治体の条例などの定めがあるか確認し、適切に廃棄してください。


製品仕様

型番	PSA-TPA2PRO
外形寸法	ノーマルキャップ装着時：約φ12(先端部2.0)×(H)135～138mm ペンクリップ装着時：約φ12(先端部2.0)×(H)135～137mm
質量	ノーマルキャップ装着時：約27g ペンクリップ装着時：約28g(共に電池含む)
電源	単4アルカリ乾電池/単4ニッケル水素充電池
動作環境	-10℃～50℃
対応機種	iPad Proシリーズ/スマートフォン/タブレット (静電容量タッチパネルを使用したもの)

同梱品

- タッチペン本体
- ペンクリップ付きキャップ
- 単4アルカリ乾電池(動作確認用)
- ユーザーズガイド/保証書(本書)

各部の名称と主な使い方

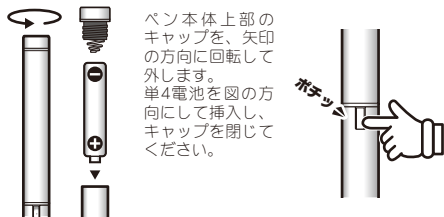

ペン本体上部のキャップを、矢印の方向に回転して外します。単4電池を図の方向にして挿入し、キャップを閉じてください。

■電源オン

本体中央のボタンを押すと、LEDランプが白色に点灯し電源が入ります。LEDランプが点灯しない場合はキャップや電池の取り付け状態、電池の残量をご確認ください。

■電源オフ

電源オンの状態で、本体中央のボタンを押すと、LEDランプが消灯し電源が切れます。



操作しない状態が約3分間続くと、オートオフ機能が働き電源がオフになります。


■使い方



手が画面に触れないようにご使用ください。

- ❗ iPadなど一部の機種では、誤動作防止機能により画面の両端が反応しない場合があります。
- ・ご使用後は必ずタッチペンの電源をオフにしてください。
- ・長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- ・電池残量がおよそ20%以下になると、LEDランプが赤く点灯します。電池を交換してください。

感度を調整する

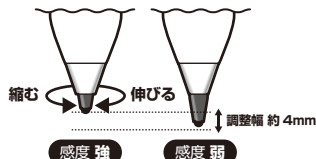

ペン先を回転して、ペン先の長さを調整することで感度を調節することができます。保護フィルムを貼った機器で、感度が悪い場合に調節してください。

- ❗ ペン先を調整する際は、無理な力を加えないでください。調節できる範囲は約4mm程度です。

製品保証に関して

万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内の製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本品および部品に関しての所有権が弊社に帰属するものとさせていただきます。

修理/製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社より行わせていただきます。

保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象外とさせていただきます。

本製品の故障または使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

弊社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な情報に関する正確性や完全性については、明示的にも暗示的にもいかなる保証もっておりません。互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。

一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。

・ご購入履歴が確認できない場合。

・保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。

・取扱説明書記載の動作条件ならびに設置設置環境を満足していない場合。

・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。

・設置、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。

・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。

・お客様の故意または重大失態により生じた故障および損傷。

・お客様の責に帰すべき事由により生じた機器に影響のない外観上の損傷。

・接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。

・お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。

・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。

・オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。

■保証期間内であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はありません。

・盗難された場合。

・紛失した場合。

■お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、逸失利益、ダウンタイム（機器停止期間）、顧客からの信用喪失による損害、故障および財産の損害、故障等での交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを複製する際にかかる費用（人件費、交通費、宿泊費等）、一切の損害については弊社は、その責任を負いません。また、既定保証の明記されていない場合でも、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。

■弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

■消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。

動作確認作業中および修理中の代替品、商品貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

お客様に商品が到着した日から1週間以内、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合のみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。

製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。

お客様の設定、接続等のみで発生した場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。

お客様の都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料および運送料を請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。

サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様範囲外と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。

修理/お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.Iビル3F 株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL : 03-6670-6848 (受付: 月曜日~日曜日 9:00~12:00, 13:00~17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)

Webからのお問い合わせ: <http://www.princeton.co.jp/contacts.html>

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間: 1年保証

●お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に基づき無料で故障の修理をいたします。

●修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。

●保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。

1) ご購入履歴が確認できない場合。

2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。

3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。

4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。

5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。

6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。

7) 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。

●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

●免責事項、製品保証に関しての記事も併せてご覧ください。

保証書

製品型番: PSA-TPA2PRO シリアルNo.

保証期間: お買い上げ日 年 月 日から 1年間

フリガナ

お客様名: 様

〒

住所:

電話番号: - - E-mail:

販売店名・住所・電話番号（販売店印）



PRINCETON

株式会社プリンストン

本社: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.Iビル3F
URL: <http://www.princeton.co.jp>