

XSplit Broadcasterの導入

弊社検証済みライブストリーミング用ソフトウェア「XSplit Broadcaster」の導入手順(ソースの追加まで)をご紹介します。

※弊社で独自に検証を行ったものであり、すべての状況での動作を保証するものではありません。

また事前の予告なく表示・動作が変わり使用できなくなる場合があります。

※ソフトウェアについては弊社サポート対象外となります。XSplit Broadcasterについてのさらに詳細や詳しい使用方法については [XSplitmediaLabs, Ltd.社ウェブサイト\(https://www.xsplit.com/ja/\)](https://www.xsplit.com/ja/)をご確認ください。

※本製品設定マニュアルの「【PCモード】」「機器の接続」を参照し、PCA-GHDAVを接続済みとします。

インストール

[XSplitmediaLabs, Ltd.社ウェブサイト\(https://www.xsplit.com/ja/\)](https://www.xsplit.com/ja/)よりインストーラーを入手してください。

ダウンロードしたファイルを実行し、画面の指示に従いインストールを行ってください。

途中インストール場所の指定などのメニューが出ますが特に変更せず進めても問題ありません。

デスクトップ上のXSplitショートカットからXSplitを起動させます。



利用アカウントの作成/プレミアムライセンス登録



・使用言語を日本語に変更します。

・氏名、メール、パスワード(すべて英数字)を作成し[登録する]を選択してください。




・入力したメールアドレスと相違ないか確認し、Xsplitライセンス契約とプライバシーポリシーを受け入れるチェックボックスをONにし[続行]で進めてください。




・登録したメールアドレスへ確認のメールが送信されます。受信したメールから有効化してください。




- ・メールから「XSplit Broadcaster」画面へ戻り、引き続き利用するを押してください。
閉じてあった場合はデスクトップショートカットなどから「XSplit Broadcaster」を起動してください。

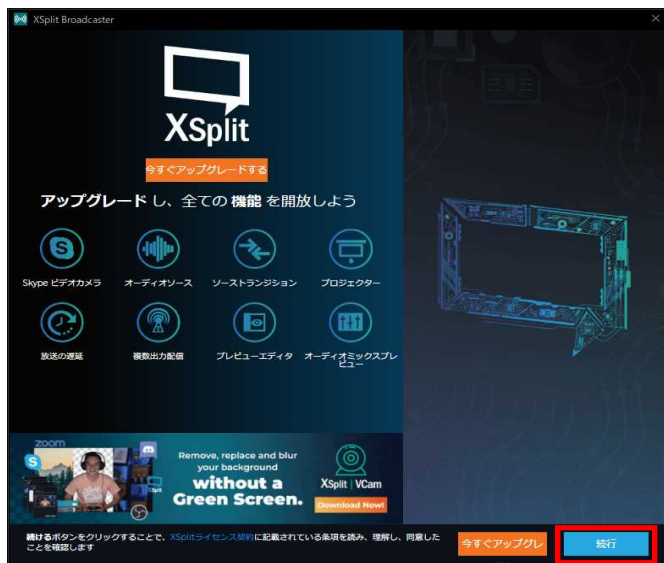

- ・起動画面が表示されます。10秒ほど待ち、右下のボタンが[続行]になってから押してください。

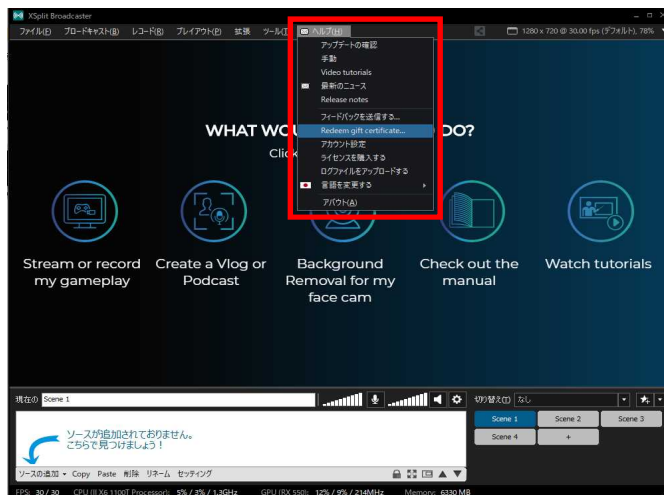


- ・[ヘルプ]メニューから[Redom gift certificate...]を選択してください。
環境によっては[アクセス許可]ウィンドウが表示されますが、[OK]で許可し、再度[ヘルプ]⇒[Redom gift certificate...]の順に進めてください。

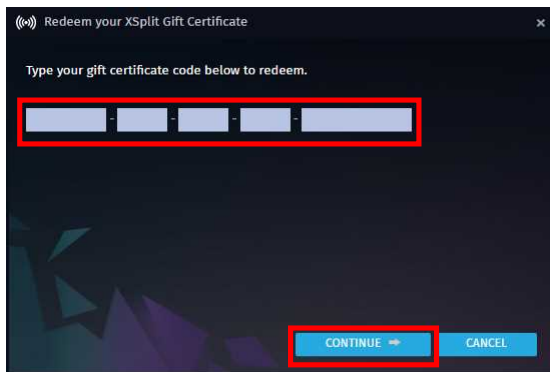


・ライセンスキーの入力ウィンドウが表示されますので製品同梱の「XSplit プレミアムライセンスコード」記載のキーを入力してください。
[CONTINUE]ボタンを押すとアクティベートが行われ、プレミアムで使用できるようになります。

ソースの追加

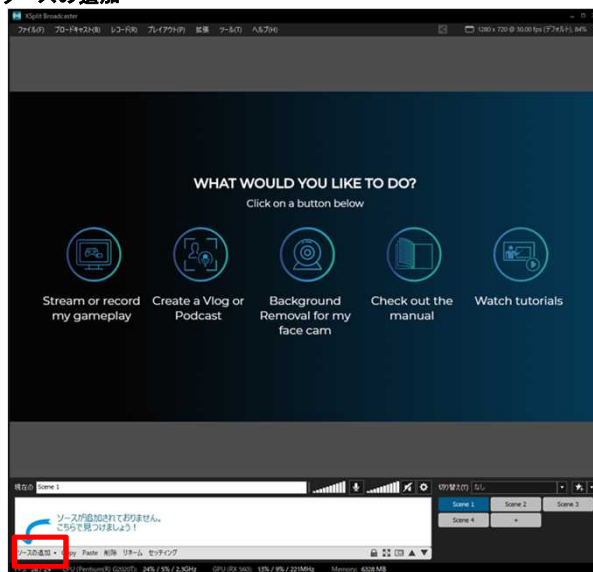


・「ソースの追加」をクリックしデバイスの選択メニューを表示します。
※「ソース」とは配信で使用する映像や音声などの素材のことです。

デバイスの選択

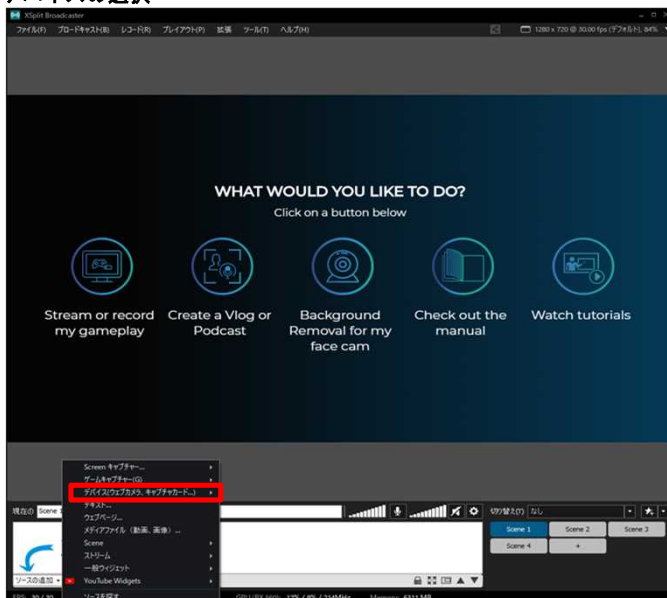

・デバイス選択のメニューから[デバイス(Webカメラ, キャプチャーカード...)]→[ビデオ]→[HDMI Video Capture]を選択して下さい。

プロパティーの設定

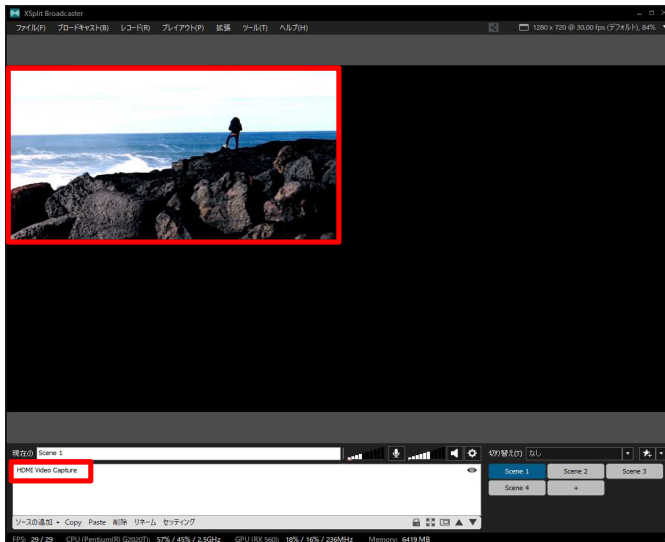

- ・ソース枠内に追加されたソース名またはプレビュー画像を右クリックしてプロパティーを表示します。
- ・プレビュー画像で映像が正常に入力されているかご確認ください。



- ・プロパティー内の「オーディオ入力」で[マイク(HDMI Video Capture)]を選択し、音量調節などで正常に音声が出るかご確認ください。
- ・「オーディオ出力」で自分も聞けるよう[システムサウンド]から出力するか、[放送のみ(インストール)]への音声出力かを選択できます。

以上です。