

**Princeton**

## メディアプレーヤー

メディアプレーヤー Lite

# デジ像 PAV-MP1L

Digital Creation Gear Digizo

## 設定ガイド



お買い上げありがとうございます。ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。・ご使用の前に、必ず本書の「使用上のご注意」「安全上のご注意」「製品保証規定」本書裏面をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

**本書では、本製品を使用する前の準備について記載されています。**

**本書の指示に従って、正しく準備してください。**

### PDF マニュアルについて

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機能・操作方法等について説明しています。下記URLよりダウンロードしてご利用ください。

http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp1l.html  
詳しくは、「活用ガイド」裏面のPDFマニュアル入手方法欄を参照ください。

### 製品保証に関して

必ず【製品保証に関して】をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

### ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

**URL** <http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

## 困った時は？

### 製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

**URL** <http://www.princeton.co.jp/support/faq/>

### 製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

**URL** <http://www.princeton.co.jp/>

### テクニカルサポート

Webからのお問い合わせ

**URL** <http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html>

**電話**：03-6670-6848 ※つながない場合は、e-mailでのお問い合わせもご利用ください  
**受付**：月曜日～金曜日の9：00～12:00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

## プリンストンテクノロジー株式会社

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。本書の内容は予告なく変更されることがあります。本書の著作権はプリンストンテクノロジー株式会社にあります。本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。本書ではTM®は明記していません。本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

2011年 3月 第1版 Printed in CHINA  
Copyright ©2011 Princeton Technology,Ltd.

## 特長

- フルHD動画に対応（1080p出力で高画質再生）
- PC向けの主な動画コーデックに対応
- HDMI/コンボジット出力に対応
- 中断場所から続きを再生。車で便利なSuperレジューム機能搭載※1
- 一定時間内にアクセスがないと自動的に電源を切る「自動オフ機能」を搭載
- USBにはHDDやデジカメだけでなくDVDドライブやブルーレイドライブも接続できる

## 動作環境

ご使用になる環境が以下の条件を満たしているか確認ください。映像機器や音声機器、パソコン、本製品に付属しないケーブル類は必要に応じてご用意ください。

### ■対応出力機器 ※2 ※3

USB機器 | ハードディスク、フラッシュメモリ、DVDドライブ※4、ブルーレイドライブ※5、デジタルカメラ、AVCHDビデオ

### ■対応入力機器

以下入力ポートを搭載するAV機器  
HDMI端子、コンボジットビデオ/オーディオ端子、光デジタルオーディオ端子

## 仕様

再生形式※3※4 映像	H.264 / MPEG4-AVC (AVI / M2TS / MKV / TS)、DivX 3 / 4 / 5 / 6 / 7、Xvid (AVI / DIVX / MKV)、MPEG-1 (DAT / MPG / MPEG)、MPEG-2 (IFO / ISO / M2TS / MPG / MPEG / TP / TS / VOB)、MPEG-4、MotionJPEG (AVI / MP4 / MOV)、Quick Time (MOV)、Flash Video (FLV)※6、WMV9 (WMV)※7、Real Video 8 / 9 / 10 (RM / RMVB)、VC-1
音声	LPCM、MPEG-I Layer 1/2/3、MPEG-II Layer 1/2 multichannel、HE-AACv2、AAC-LC、Real Audio、WMA9 Pro、WMA9
写真	JPEG、BMP、PNG、GIF、TIFF
対応拡張子	映像 mpg、mpeg、m2p、m2t、m2ts、mts、mp4、wmv、asf、avi、mkv、iso、ifo、vob、mov、flv、rmvb、rm 音声 mp2、mp3、wma、m4a、mpa、aac、wav 写真 jpg、jpeg、bmp、png、gif、tif、tiff
ビデオ出力	<b>インターフェイス</b> HDMI、コンボジット RCA 各1系統 <b>アスペクト比</b> パンスキャン4：3 / レターボックス4：3 / 16：9
オーディオ出力	<b>アナログ</b> RCA (L/R) × 1 系統 <b>デジタル</b> S/PDIF、HDMI 各1系統
USB	<b>規格 (形状)</b> USB2.0 (タイプ A) × 1 ポート <b>ファイルシステム</b> FAT32、NTFS
電源	DC1.2V/1.5A
消費電力	<b>最大</b> 18W <b>スタンバイ時</b> 0.5W
動作環境	<b>温度</b> 0～40度 <b>湿度</b> 20～80% (結露なきこと)
保管環境	<b>温度</b> -20～60度 <b>湿度</b> 20～80% (結露なきこと)
外形寸法	(W)146×(D)95×(H)32mm(横置き、コネクタ等含まず)
質量	約213g

- ※1：車でご使用の場合は、別途PAV-MP1DC（シガレット電源コード）が必要となります。
- ※2：著作権保護されたコンテンツは再生できません。
- ※3：対応フォーマットのデータでも形式・作成方法などにより正しく再生できない場合があります。
- ※4：DVD-VR形式のDVDディスクは再生できません。
- ※5：BD-AVやBD-J形式のブルーレイディスクは再生できません。
- ※6：VP6には対応しておりません。
- ※7：WMV7、WMVBには対応しておりません。

## 使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的バックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

	<b>警告</b> この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	<b>注意</b> この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

### 図記号の意味

- 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
- 行為を禁止する記号（⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。）
- 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

## 製品保証規定

### 保証期間：1年保証

- お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従い無料で故障の修理を行います。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示されるは添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。
  - 1) ユーザー登録をされていない場合。
  - 2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。
  - 3) ご使用の誤り、または不平等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
  - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
  - 5) お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当な取り扱いにより生じた故障及び損傷。
  - 6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 免責事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

## 保証書

製品型番： PAV-MP1 L	シリアルNO： _____	<small>(本体背面シリアル)</small>
保証期間：お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 から	1年間	
フリガナ _____		
お客様名： _____	様	
〒 _____		
住所： _____		
電話番号： _____ E-mail： _____		
販売店名・住所・電話番号（販売店印）		

**Princeton**

**プリンストンテクノロジー株式会社**

本社 〒101-0032 東京都千代田区有明3-9-5 KALビル3F  
URL：http://www.princeton.co.jp

## 警告

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用したり、パソコンやその他の接続機器に接続しないでください。

- ・煙が出ている、変な匂いがするなど異常のとき。
- ・内部に水や金属物が入ってしまったとき。
- ・落したり、破損したとき。

このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

- この機器を分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。
- この機器を水などの液体で濡らさないでください。感電や故障の原因になります。
- 浴室等、湿気の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- コネクタには異物を挿入しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

## 注意

直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形や変質をまねくため、ご注意ください。

- 次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。
  - ・湿気やほこりが多い場所
  - ・ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
  - ・調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気があたる場所

汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

本書に記載されている以外の機器を接続しないでください。故障や火災の原因となります。

## 製品保証に関して

・万一、製品のご購入から保証期間内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断終了後、無償にて修理/製品交換対応させていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。・保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、消耗品や消耗品は保証対象より除外させていただきます。・本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。・当社は商品どうしの互換性問題やる特定用途での動作不良や火災などの不正な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておりません。また販売した商品に関連して発生した障害および損失についても、当社は一切の責任を負いかねるものとしております。・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入時にご案内していますのでよくご確認ください。対応機種間違いによる返品はできませんのであらかじめご了承下さい。This warranty is valid only in Japan

## 免責事項

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。・輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。・お客様の責に帰すべき事由により生じた機器に影響のない外觀上の損傷。・火災、地震、水害、塩害、落塵、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障・損傷。・接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。・お客様の独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。・お客様の故意または重大過失により生じた故障・損傷。・ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。・盗渡などにより製品を入手した場合。・紛失した場合。

■お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接的損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の保証は致しかねます。またそれらは規定保証の明記がされてい

ない場合であっても（契約、不法行為等法理論の如何を問わず）責任を負いかねます。■製品を運用した結果の他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。■購入された当社製品の故障、または当社が提供した保証サービスによりお客様が被害（経済的、時間的、精神的等）のうち、直接的・間接的に発生する可能性のあるいかなる逸失利益、損害につきましては、当社に故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

## 製品修理に関して

・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させて頂きます。・動作確認作業中及び修理中の代替品、商品貸し出し等いかなる場合においても一切行っておりません。・お客様に商品が到着した日から1週間以内、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。・修理品に関しては「製品保証書」を必ず添付し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所まで送付ください。・製造中止等の理由により交換商品が入手不可な場合には同等品との交換となります。・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので予めご了承ください。・お客様の都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行った場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございます。・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断より製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品在庫の範囲外と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますのであらかじめご了承下さい。

## 修理／お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

**テクニカルサポート**  
〒101-0032 東京都千代田区有明3-9-5 KALビル 3F プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課  
**TEL**：03-6670-6848  
(受付：月曜日から金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)  
**Webからのお問い合わせ**：<http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html>

## 同梱品


本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。



PAV-MP11本体



リモコン ACアダプタ




専用AVケーブル (コンポジット+オーディオRCA)



リモコン用乾電池 (単4乾電池×2本)  
※動作確認済

## 各部の名称と主な機能

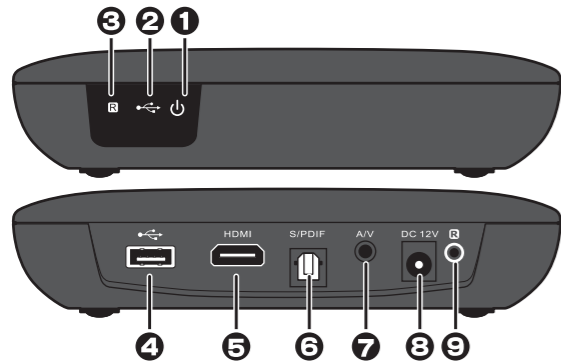


- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ① 電源ランプ                  | 電源ONの時点灯します。                    |
| ② USBランプ                 | USBデバイスを接続すると点灯します。             |
| ③ 赤外線受光部                 | リモコンの信号を受信します。                  |
| ④ USBコネクタ                | USBデバイスを接続します。                  |
| ⑤ HDMI出力                 | 別売りのHDMIケーブルを接続します。             |
| ⑥ 光デジタル音声コネクタ            | 別売りの光ケーブルを接続します。                |
| ⑦ コンポジットビデオ出力/RCAオーディオ出力 | 付属の専用コンポジットケーブル (黄/赤/白) を接続します。 |
| ⑧ 電源コネクタ                 | ACアダプタを接続します。                   |
| ⑨ リセットボタン                | FWの強制再読み込みをする際に使用します。           |

## リモコン

リモコンの操作方法については、別紙『活用ガイド』またはPDFマニュアルを参照してください。




### リモコン受光範囲

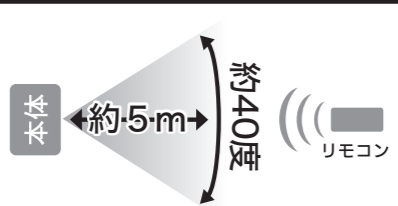

### 電池ボックス


単4乾電池×2本を  
図のように入れます。

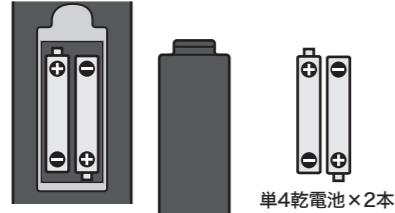

単4乾電池×2本

## 機器の接続

はじめに、下記の手順で機器の接続を行ってください。

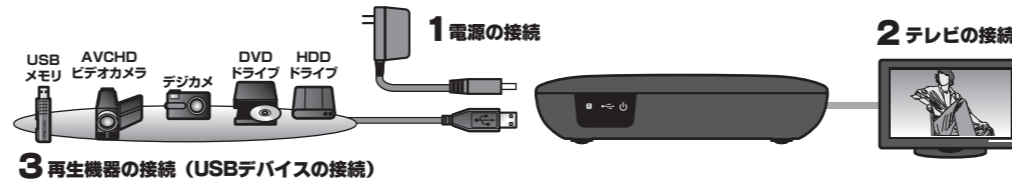

### 手順1 電源の接続

付属のACアダプタを電源コネクタに接続して、コンセントにつなぎます。



### 手順2 テレビの接続

#### 本製品の使用に必要なもの

テレビの映像入力環境に合わせてケーブルを選択してください。

ご利用の環境によっては、テレビとの接続に別途ビデオケーブルまたは光オーディオケーブルが必要です。

**HDMI**™ HDMIケーブル (別売り) の場合、フルHD映像とデジタル音声を一本のケーブルで楽しむことができます。

#### 推奨 HDMI の場合

HDMI

HDMIケーブル (別売り)

HDMI

#### ビデオ入力と音声入力の場合

ビデオ入力 VIDEO IN  
音声入力 AUDIO IN

A/V

#### ビデオ入力と光デジタル音声の場合


ビデオ入力 VIDEO IN  
デジタル音声入力 OPTICAL IN

A/V  
S/PDIF

接続方法により、再生できる解像度や音質に制限が発生する場合がございます。詳しくは、PDFマニュアルを参照してください。

### 手順3 再生機器の接続 (USBデバイスの接続)

USB接続が可能な「DVDプレーヤー」「デジカメ」「USBフラッシュメモリ」「ハードディスク」等の「USBデバイス」を、本製品のUSBコネクタに接続することで、USBデバイスに記録されている様々なコンテンツをテレビで楽しむことができます。

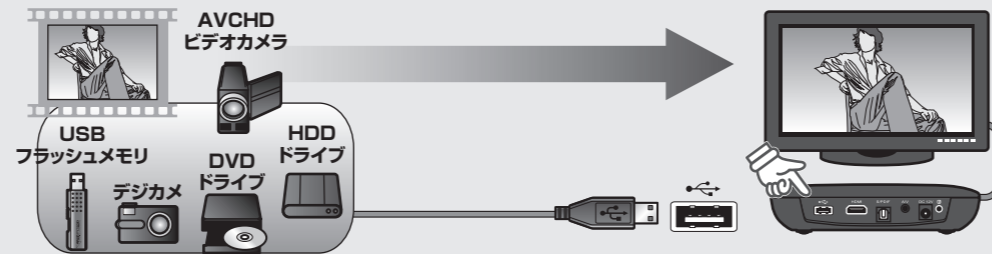

接続方法や再生方法についての詳細は、別紙「活用ガイド」またはPDFマニュアルを参照してください。

#### USBデバイスとコンテンツに関するご注意

- 一部のUSB機器では正常に動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- マルチカードリーダーは認識しません。
- 著作権保護されたコンテンツは再生できません。
- 対応フォーマットのデータでも形式・作成方法などにより正しく再生されない場合があります。

### 本製品の電源操作について


本製品はACアダプタから電力が供給された時点で電源がONになります。本体に電源ボタンはございません。本体電源のON/OFFはリモコンで操作してください。長期間使用しない場合や、電源を完全にOFFにする場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

#### ■リモコンの操作について

機器が正しく接続されている状態で、リモコンの電源ボタンを押すと、電源がONになり電源ランプが緑色に点灯します。もう一度リモコンの電源ボタンを押すと、電源がOFFになり、電源ランプが消灯します。

### 外部スピーカーやAVアンプと接続する場合 (接続例)

テレビと接続する以外にも、外部スピーカーやAVアンプ等を接続可能です。

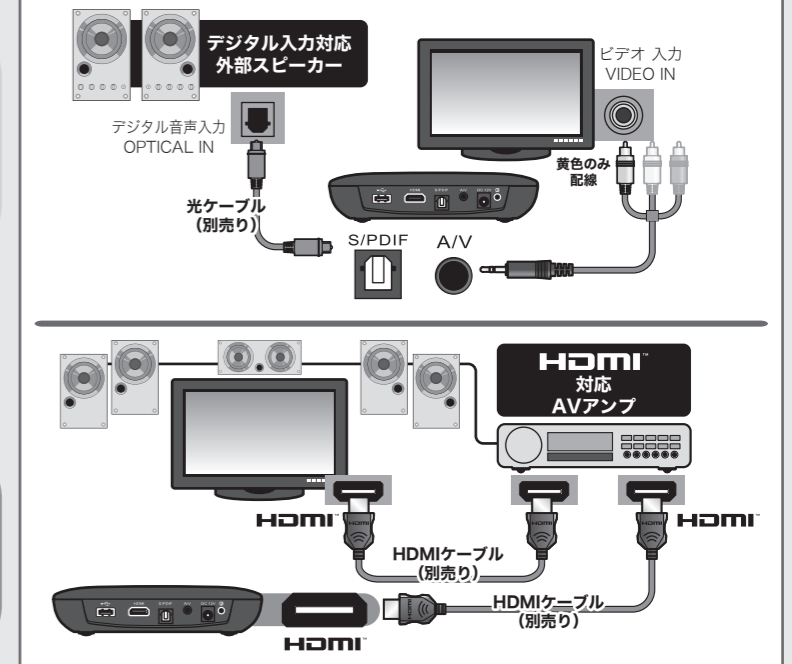

### USB機器の取り外しについて

接続されているUSB機器は、むやみに取り外さないでください。USB機器を取り外す際は、別紙「活用ガイド」またはPDFマニュアルを参照して、USB機器の接続解除を行ってください。

### コンテンツを準備する

本製品で様々なコンテンツを楽しむには、下記の仕様に沿ったコンテンツを、あらかじめUSB機器に準備しておく必要があります。

#### 対応フォーマット ※1 ※2

映像	音声	写真
H.264 / MPEG4-AVC (AVI / M2TS / MKV / TS)、DivX 3 / 4 / 5 / 6 / 7、Xvid (AVI / DIVX / MKV)、MPEG-1 (DAT / MPG / MPEG)、MPEG-2 (IFO / ISO / M2TS / MPG / MPEG / TP / TS / VOB)、MPEG-4、MotionJPEG (AVI / MP4 / MOV)、Quick Time (MOV)、Flash Video (FLV) ※3、WMV9 (WMV) ※4、Real Video 8 / 9 / 10 (RM / RMVB)、VC-1	LPCM、MPEG-I Layer 1/2/3、MPEG-II Layer 1/2 multichannel、HE-AACv2、AAC-LC、Real Audio、WMA9 Pro、WMA9	JPEG、BMP、PNG、GIF、TIFF

- ※1: 対応フォーマットのデータでも形式・作成方法などにより正しく再生できない場合があります。
- ※2: DVD-VR形式のDVDディスクは再生できません。
- ※3: VP6には対応していません。
- ※4: WMV7、WMV8には対応していません。

詳しい操作方法は、別紙「活用ガイド」およびPDFマニュアルを参照してください。PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機能・操作方法等について説明しています。下記URLよりダウンロードしてご利用ください。

<http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp11.html> ※PDFファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。