

ネットワークメディアプレーヤー

メディアプレーヤー-2

デジ像 PAV-MP2YT

Digital Creation Gear Digizo

活用ガイド 基本操作編

本書には、本製品の基本的な使用方法について記載されています。

本書をお読みいただく前に

本書をお読みいただく前に、必ず「設定ガイド」に従ってパソコンや映像機器を正しく接続してください。

PDFマニュアルについて

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機能・操作方法等について説明しています。下記URLよりダウンロードしてご利用ください。

<http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp2yt.html>

※PDFファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。

ホーム画面の操作方法



ファイルマネージャー
フォルダー階層毎に、「動画」「音楽」「写真」ファイルの検索/再生をします。

YouTube 機能
YouTubeの動画を検索/再生します。YouTube Learnbackに対応しています。

Picasaウェブアルバム機能
Picasaで一般公開されている画像を検索/再生します。

AirFun 機能
サポート対象外の機能です。

本体設定
本体の設定を変更/確認します。

- ・「YouTube機能」「Picasaウェブアルバム機能」を利用する場合、インターネットへの接続が必要になります。また、ログインには、Google アカウントが必要となります。
- ・「YouTube機能」「Picasaウェブアルバム機能」はGoogle社のサービスを利用しています。サービスの内容は予告なく変更・中止される場合があります。

リモコンの機能

POWER
電源ボタン
電源をON/OFFします。

解像度
解像度ボタン
解像度を変更します。

情報
情報ボタン
再生中のソースに関する情報を表示します。

1
数字ボタン
数値を入力する際に使用します。

消音
ミュートボタン
音声をミュート（消音）します。

オプション
オプションボタン
オプションメニューを表示します。

ホーム
ホームボタン
ホーム画面を表示します。

ガイド
ガイドボタン
コンテンツ選択画面を表示します。

戻る
戻るボタン
一つ前の階層（画面）に戻ります。

OK
OKボタン
選択している項目を決定します。

↑ ↓
ボタン
上下移動

←
ボタン/リプレイボタン
約10秒前に戻ります。

→
ボタン/スキップボタン
約30秒後に進みます。

拡大
拡大ボタン
表示中の映像を拡大または縮小します。

音量
音量ボタン
音量を調整します。



再生
再生ボタン/
一時停止

停止
停止ボタン

早戻し
巻戻しボタン

前
前へボタン
チャプターなど指定箇所まで戻ります。2度ボタンを押すと前のファイルへ戻ります。

早送り
早送りボタン

次
次へボタン
チャプターなど指定箇所まで進みます。2度ボタンを押すと次のファイルへ進みます。

コマ送り
コマ送りボタン
動画をコマ送りします。

スロー
スローボタン
動画をスロー再生します。

サーチ
サーチボタン
検索メニューを表示します。

リピート
リピートボタン
リピートを設定します。

AB
ABリピートボタン
指定区間をリピートします。

L/R
音声切替ボタン
左右の音声を変更します。

緑ボタン

画面に表示されているショートカットを実行します。


黄ボタン

青ボタン


YouTube
YouTubeボタン
YouTube Learnbackを起動します。

USB機器のデータを再生/表示する（ファイルマネージャーの操作方法）

- 1 USB機器の電源がONになっていることを確認します。バスパワーで動作するUSB機器が接続されている場合は、本製品の電源がONになると、自動的に電源がONになります。自動的に電源がONにならないUSB機器は、手動で電源をONにしてください。
- 2 [ファイルマネージャー] を選択します。
- 3 [USB] を選択します。

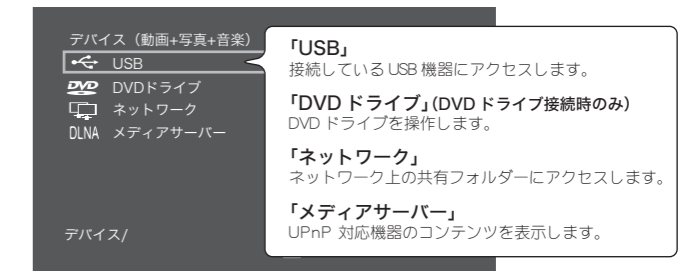

- 4 USB機器に保存されているフォルダーやファイルの一覧（リスト画面）が表示されます。

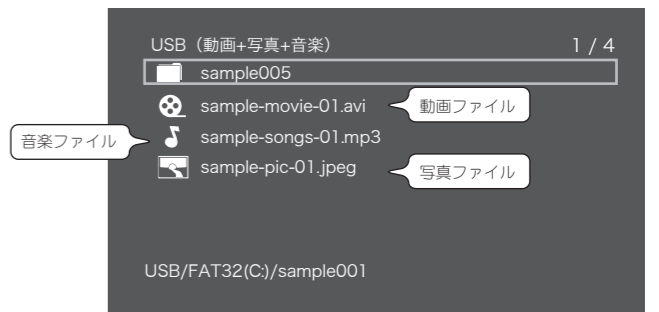

フォルダーやファイルを[← ↑ ↓ →]ボタンで選択して、[OK]ボタンを押すとフォルダーの中を閲覧またはファイルの再生をします。

戻る
リモコンの[戻る]ボタンを押すと一つ上の階層に戻ります。

！ ファイルの保存状況や様々な理由により再生できない場合や、再生までに時間が掛かる場合や画像が音声が乱れる場合があります。
※ 地上デジタル放送など暗号化されたデータは再生できません。
※ 著作権保護されたデータ/コンテンツは再生できません。

リストの表示方法を変更する（オプションメニュー）

オプション
リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。画面右下にオプションメニューが表示されます。リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

- サムネイル表示
- 一覧表示
- プレビュー表示
- 名前(A-Z)
- 名前(Z-A)
- サイズ
- 日付(旧-新)
- 日付(新-旧)
- 動画+写真+音楽
- 動画
- 写真
- 音楽

「サムネイル表示」「一覧表示」「プレビュー表示」リスト画面の表示方法を変更します。

「名前(A-Z)」「名前(Z-A)」「サイズ」「日付(旧-新)」「日付(新-旧)」リストの並び順を変更します。


「動画+写真+音楽」選択されているディレクトリ内のファイルを全て表示します。

「動画」「写真」「音楽」選択されたソースのみ表示します。



← プレビュー表示

サムネイル表示 →

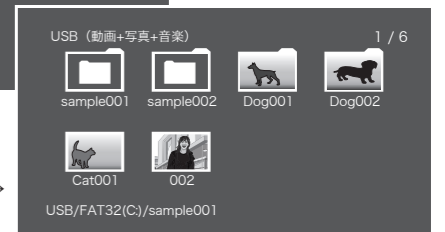

動画を楽しむ

USB機器に保存されている動画ファイルを再生します。DVDドライブが接続されている場合も、この機能を使用します。



リスト画面で、左記の動画アイコンのファイルを選択すると、動画が再生されます。

動画再生時の設定

オプション

動画を再生中に[オプション]ボタンを押すと、メニューが表示されます。

字幕
オーディオ
サーチ
タイトルリビート
すべてリビート
リビートオフ
画質設定

「字幕」
字幕の表示方法を切り替えます。

「オーディオ」
音声の出力方法を切り替えます。

「サーチ」
「再生検索ウィンドウ」が表示され「タイトル」「チャプター」「時間」から再生を開始したい位置の設定ができます。

「タイトルリビート」「すべてリビート」「リビートオフ」
リビートモードを変更します。

「画質設定」
「明るさ」「コントラスト」「輝度」「色相」を変更します。



値の変更



決定

スキップ (リプレイ) 再生機能

動画を再生中に、[スキップ] (リプレイ) を押すと30秒後 (10秒前) にジャンプして再生します。




サーチ機能

動画を再生中にリモコンの[サーチ]ボタンを押すと、お好みの位置から再生を開始できます。



DVDを楽しむ

USB接続が可能なDVDドライブを使用して、ご自分で作成したDVDなどの再生も可能です。本体にDVDドライブを接続して、DVDドライブにディスクを挿入して、しばらくすると再生をうながすメッセージが表示されるので[再生]を選択します。

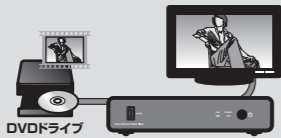

写真を楽しむ

USB機器に保存されている写真ファイルを再生します。スライドショーやアルバム作成でお気に入りの写真を楽しむことができます。



リスト画面で、左記の写真アイコンのファイルを選択すると、写真が表示されます。写真画面では、スライドショーを再生したり、写真の拡大/縮小表示などが可能です。

次の画像 / 一つ前の画像を表示する



写真を表示中にリモコンの[← →]ボタンを押すと、次(前)の写真の表示をします。

画像を回転する



写真を表示中にリモコンの[↑ ↓]ボタンを押すごとに、写真が90度回転します。



※ 地上デジタル放送など暗号化されたデータは再生できません。
※ 著作権保護されたデータ/コンテンツは再生できません。

Superレジューム機能

再生を中断した箇所から続きを再生することができます。ACアダプターを抜いても再生場所を記憶できるので車載した場合でも便利な機能です。

レジューム機能の設定については、ホーム画面の「本体設定」から行います。詳しくは、PDFマニュアルを参照してください。

初期設定時: オン



レジューム再生の確認画面時の動作について

「OK」 前回再生を中断した箇所から動画の再生をおこないます。
「キャンセル」 動画の最初の場面から再生をおこないます。

時短再生機能 (音声付早送り)

動画を再生中に、[早送り]を押すと映像を早送りで再生します。その際、「1.5倍速」と「2倍速」では、音声を出したまま再生を行います。



早送り
1.5~2倍速は
音付きで早送り再生!

ズーム再生機能

動画を再生中に、[拡大]を押すと映像の一部分をズームした状態で再生します。

■ズーム位置の調整

[← ↑ ↓ →]ボタンで、ズーム位置を調整できます。



リピート / 区間リピート再生機能

動画を再生中に[リピート]ボタンを押すとリピート機能の切替ができます。また、[ABリピート]ボタンを使用することで、任意の範囲だけをリピート再生できます。

1/ALL A-B



DVD-VR形式のDVDディスクは再生できません。接続するDVDドライブの性能や作成したDVDメディアの問題により正常に再生できない場合があります。



自動的に再生が開始されない場合は、ホーム画面の「ファイル」から、「DVDドライブ」を選択してください。

リモコンの黄色のボタンを押すとディスクを取り出せます。
※ボタンを押してもディスクを取り出せない場合はDVDドライブ側の操作を行ってください。

スライドショーの設定

オプション

写真を表示中に[オプション]ボタンを押すと、スライドショーの設定メニューが表示されます。

スライド間隔
エフェクト選択
リピートオフ
すべてリビート
シャッフル再生
画質設定

「スライド間隔」
スライドショーの間隔を設定します。オフ、2秒、5秒、10秒、30秒からお好みの間隔を選択して[OK]ボタンを押します。

「エフェクト選択」(スライドショーエフェクトの設定)
「エフェクト選択」を選んで[OK]ボタンを押すとエフェクト設定画面が表示されます。お好みのエフェクトを選択して[OK]ボタンを押します。

「リピートオフ」「すべてリビート」「シャッフル再生」
お好みのリピート方法を選択して[OK]ボタンを押して設定します。「シャッフル再生」では、保存されている画像をランダムにスライドショー表示します。


「画質設定」
画質設定画面が表示され、「明るさ」「コントラスト」「彩度」「色調」の設定ができます。

音楽を楽しむ

USB機器に保存されている音楽ファイルを再生します。



リスト画面で、左記の音楽アイコンのファイルを選択すると、音楽が再生されます。

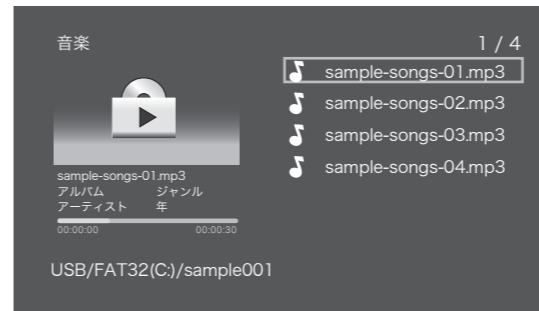

音楽再生中は、自動的にプレビュー表示に変わり、タグ情報などが表示されます。

音楽再生時の設定

オプション

音楽を再生中に[オプション]ボタンを押すと、メニューが表示されます。

リピートオフ
リピート
すべてリビート
シャッフル再生

「リピートオフ」「リピート」「すべてリビート」「シャッフル再生」
リピートモードを変更します。

本体設定

本体の設定の変更/確認をすることができます。



ホーム画面から本体設定を選択すると、本体の設定変更を行う画面が表示されます。この機能では、本体の動作に関わる設定を行うことができます。設定項目の詳細は、「PDFマニュアル」を参照してください。

主な設定項目

■システム設定

- 時間
- メニュー言語
- 文字コード
- 自動オフ
- 工場出荷時設定
- システム更新
- システム情報

■オーディオ

- ナイトモード
- HDMI出力
- SPDIF出力
- 左右音声の選択

■MISC

- キー操作音量
- キーボード言語
- 字幕表示
- アングルマーク
- R/RW 自動再生
- オンスクリーン表示
- AD_Video の自動再生
- AD_Photo の自動再生

■Network (ネットワーク)

- 有線 LAN 設定
- 無線 LAN 設定 (※)
- 仮想無線 AP 設定 (※)
- 仮想無線 AP フリッジ (※)
- ストレージ共有
- デバイス名
- Wake On LAN

■映像

- 縦横比
- スケーリング
- 映像システム
- 1080P 24HZ
- Deep Color
- レジューム再生



・上記設定項目中 (※) のある項目は設定できません。
・本製品は無線 LAN には対応しておりません。

ガイドボタンについて

ガイド



[ガイド]ボタンを押すと、各機能へのショートカット画面を表示することができます。



動画再生中などに設定項目の変更を行う際に使用すると便利です。動画を一時停止した状態で設定の変更ができます。



USB機器を取り外す (USB接続解除機能)

接続されているUSB機器を取り外す際に使用します。



接続されているUSB機器は、むやみに取り外さないください。USB機器を取り外す際は、本機能からUSB機器の接続解除を行ってください。

■DVDドライブの取り外しについて
DVD/ブルーレイドライブなど、光学式ドライブ接続時はUSB機能は選択できません。ディスクを取り出したら、そのままDVDドライブを取り外すことができます。

- ホーム画面に戻ります。
- [緑]ボタンを押します。
- 接続中のUSBデバイスを選び[OK]ボタンを押します。
- 「USB接続が解除されました。」とメッセージが表示されUSBデバイスを取り外すことができます。



キャンセルする場合は「キャンセル」を選択するか、リモコンの[戻る]ボタンを押してください。

ソフトウェアキーボードの使い方

ソフトウェアキーボードは「検索」や「名前の変更」時に使用します。



・文字の変換はひらがな/カタカナ/一部の漢字のみ対応。
・文字入力1文字毎に右側に表示される候補から選んで入力する必要があります。
・日本語の入力は Web リモコンでもおこなえます。詳しくは、PDFマニュアルを参照ください。

PDFマニュアルの入手方法

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機能・操作方法について説明しています。下記URLよりダウンロードしてご利用ください。

<http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp2yt.html>

※PDFファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。