

Princeton

SD™ mini

USB2.0&USB1.1 SDメモリーカード/miniSDカード リーダ/ライタ PRD-SDMN3 ユーザーズガイド



- お買い上げありがとうございます。
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。
・ご使用の前に、必ず本書の「使用上の注意」「安全上の注意」
「製品保証規定」本書裏面をよくお読みいただき、内容をご理解いた
だいた上でご使用ください。
・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

ユーザー登録について

- 弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。
弊社ホームページ「ユーザー登録」
<http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>
※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録時に、手数料を支渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

最新情報の入手方法

- プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報
や販売店を紹介しております。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

保証書	
製品型番：PRD-SDMN3 シリアルNO：(本書面シール面)	
保証期間：お買い上げ日 年 月 日 から 1年間	
フリガナ：_____ 様	
お客様名：_____ 様	
住所：_____	
電話番号：_____	E-mail：_____
販売店名・住所・電話番号（販売店印）	
印	

Princeton

プリントンテクノロジー株式会社

本社〒101-0032 東京都千代田区本町3-5-5 KAIビル3F

URL <http://www.princeton.co.jp>

特長

- USB2.0対応で高速データ転送可能。
デジカメ画像や動画などの大容量のデータをストレスなく転送可能。
- USBマストレージ規格対応、ドライバ不要ですぐ使用可能。
Windows XP/2000 SP4以降/Mac OS X以降ではドライバのインストールが不要。
- LED表示で動作状況を簡単に把握。
- スライド式コネクタでキャップ紛失の心配不要。

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次
のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

本体 ----- 1
ユーザーズガイド（保証書） ----- 1

対応メディア

SDXメモリーカード	16MB~2GB
miniSDカード	16~512MB
microSD(TransFlash) ^{※1}	32~256MB
マルチメディアカード	16~512MB
RS-MMC	16~512MB

*本製品はスタンバイ、休止、スリープモードには対応していません。
*本製品はSDメモリーカードの機能、音楽保存機能、SDカードリーダー機能には対応しておりません。
*SDメモリーカードの機能には、SDカードリーダー機能には対応していません。
*SDメモリーカードの機能には、SDカードリーダー機能には対応していません。
*SDメモリーカードの機能には、SDカードリーダー機能には対応していません。
*SDメモリーカードの機能には、SDカードリーダー機能には対応していません。

*1 メディア専用のアダプタをご利用ください。

対応機種

- USBポートを標準搭載する以下の機種
・DOS/V (ODG仕様) 対応パソコンおよびNEC PC98-NXシリーズ
・Apple Macintoshシリーズ

*USB2.0の転送速度でご利用になるにはUSB2.0に対応したパソコン環境が必要になります。
USB2.0環境でご使用される場合は、別紙でご確認ください。

※USBポートを装備していないパソコンの空きがあること。

注意

- USBハブに本製品を接続する場合は、必ずUSBハブにACアダプタを付けて電源を供給してください。
この環境によっては、USBハブに接続すると正常に認識されない場合があります。その場合はパソコン本
体のUSBポートに接続してください。

対応OS

Windows XP / 2000 (SP4以降) / Me / 98SE*
Mac OS 9.0~9.2*、Mac OS X 10.1.3以降

*Windows98SEおよびMac OS 9.0~9.2では、裏面「ドライバのインストール」をよくお読みいただき、使用する前にドライバをインストールしてください。

Windows 98SEおよびMac OS 9.0~9.2では、裏面「ドライバのインストール」をよくお読みいただき、使用する前にドライバをインストールしてください。

ドライバのダウンロード

本製品のドライバは、下記弊社ホームページからダウンロードしてください。

弊社ホームページアドレス <http://www.princeton.co.jp/>

仕様

対応機種	USBポートを標準搭載したDOS/V対応パソコンおよび NEC PC-98/NXシリーズ Apple Macintoshシリーズ ^{※1}
対応OS	Windows XP/2000 (SP4以降) / Me/98SE ^{※2} Mac OS 9.0~9.2 ^{※2} 、X 10.1.3以降
インターフェイス	USB2.0/1.1
データ転送速度	USB2.0：最大480Mbps USB1.1：最大1.2Mbps
電源	DC5V (USBコネクタより給電)
電源電圧	USBバスパワーで動作
消費電流	最大500mA
対応メディア	SDメモリーカード、miniSDカード、マルチメディアカード、 RS-MMC、microSD (TransFlash) ^{※3}
本体寸法 (W×D×H)	26.4×64×12.8mm
本体重量	11g

*1：USB2.0動作は、パソコン本体のUSB2.0ポートで標準搭載されている必要があります。

*2：1回購入のUSB2.0のドライバとして動作します。

*3：ドライバが必須です。弊社ホームページよりダウンロードしてください。

*3：ご使用の際には別途変換アダプタが必要になります。

使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損につい
ての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあ
らかじめ行ってください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したとき
など、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バ
ックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はそ
の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。また、必要なときすぐに参照できるように、本書
を大切に保管しておいてください。

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製
品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解の
うえ、本文をお読みください。

△警告 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷
を負うなど人身事故の原因となることがあります。

△注意 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的
損害が発生することがあります。

図記号の意味

△ 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）

① 行為を禁止する記号（○の中や近くに禁止内容が描かれています。）

② 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

△警告

△ 万一、このような異常が発生したときは、そのまま使用したり、パソコンに接続しないでく
ださい。

・煙が出ていて、変な匂いがするなど異常のとき。
・内部に水や金属物が入ってしまったとき。
・落としたとき、破損したとき。

このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因になります。煙が出なくな
るなどを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから
絶対にやめてください。

この機器を改造・改ざないでください。

火災や感電の原因になります。

この機器をどんな液体で濡らさないでください。

電気や放電の原因になります。

浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、感電の原因になります。

メモリカードスロットには異物を挿入しないでください。

火災、感電、故障の原因になります。

△注意

△ 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形や変
質をまぬかねてください。ご注意ください。

△ 次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。

・湿度が大きい場所
・ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
・調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気がある場所

汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対
に使わないでください。

△ 対応メモリーカード以外のものを挿入しないでください。

△ 故障や火災の原因となります。

△注意

△ 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形や変
質をまぬかねてください。ご注意ください。

△ 次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。

・湿度が大きい場所
・ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
・調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気がある場所

汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対
に使わないでください。

△ 対応メモリーカード以外のものを挿入しないでください。

△ 故障や火災の原因となります。

△修理・お問い合わせについて

■テクニカルサポート・製品および保証に関するお問い合わせ

テクニカルサポート
〒101-0032 東京都千代田区本町3-9-5 KAIビル 3F プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課

フリーダイヤル：010-262-686

(受付：毎曜日から金曜日の 9:00~12:00、13:00~17:00 訓練日および弊社指定休業日を除く)

Webからのお問い合わせ：http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html

（午前9時～午後5時）

（土曜日・日曜日・祝日）

（年末年始）

（休日）

（休業日）

（休館日）

（休業日）

はじめに

Windows 98SEでご使用の場合

Mac OS 9.0.4～9.2.2でご使用の場合

ドライバのインストールが必要です

(本製品にはドライバソフトは同梱されていません)。

「ドライバのインストール」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
ドライバをインストールする前に本製品をUSBポートに接続しないでください。
Windows 98SEでご使用の場合、ドライバをインストールする前にパソコンに接続すると、[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しますが、表示されるウィンドウのキャンセルボタンをクリックしてください。

Windows XP、2000(SP4以降)、Meでご使用の場合

ドライバのインストールは不要です。

すぐに本製品を使用することができます。「Windowsで使用する」を参考に、正しくご使用ください。

Mac OS X 10.1.3以降でご使用の場合

ドライバのインストールは不要です。

すぐに本製品を使用することができます。「Macintoshで使用する」を参考に、正しくご使用ください。

ドライバのインストール

本製品をパソコンに接続する前に、弊社ホームページから本製品のドライバをダウンロードしてください。

弊社ホームページアドレス <http://www.princeton.co.jp/>


ドライバをダウンロードしたら、下記の手順に従って正しくインストールを行ってください。

Windows 98SEでご使用の場合

1. 弊社ホームページ <http://www.princeton.co.jp/> にアクセスして、ドライバファイル「PRD-SDMN3 Win9x Driver.EXE」をダウンロードしてください。

2. ダウンロードした「PRD-SDMN3 Win9x Driver.EXE」をダブルクリックしてファイルを解凍します。（通常は、CDドライブに「PRD-SDMN3 Win9x Driver」フォルダが作成されます。解凍先を指定する場合は、解凍時に任意のディレクトリを指定してください。）

3. PRD-SDMN3 Driverフォルダを開き、「setup.exe」をダブルクリックするとインストールを開始します。

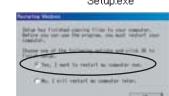

Mac OS 9.0.4～9.2.2でご使用の場合

1. 弊社ホームページ <http://www.princeton.co.jp/> にアクセスして、ドライバファイル「PRD-SDMN3 Mac OS 9x Driver.sit」をダウンロードしてください。

2. ダウンロードした「PRD-SDMN3 Mac OS 9x Driver」をダブルクリックすると、デスクトップに「PRD-SDMN3 Mac OS 9x Driver」フォルダが作成されます。

3. 「PRD-SDMN3 Mac OS 9x Driver」フォルダを開き、「Installer」をダブルクリックします。ダイアログが表示されますので、「Install」ボタンをクリックします。

4. 次の画面で、「Continue」ボタンを押してインストールを開始します。

5. インストールが終了したら、「Restart」ボタンを押してパソコンを再起動してください。


本体の使い方




パソコンへの接続

注意

- 本製品を使用する際は、必ずパソコンの電源をONにしてOSが起動処理完了後、本製品を接続してください。
- USBハブに本製品を接続する場合は、必ずUSBハブにACアダプタを付けて電源を供給してください。
- ご利用の環境によっては、USBハブに接続すると正常に認識されない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに接続してください。

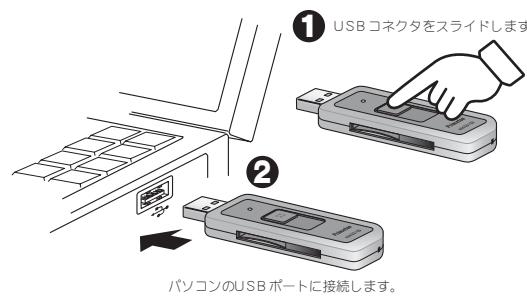

メモリーカードの挿入

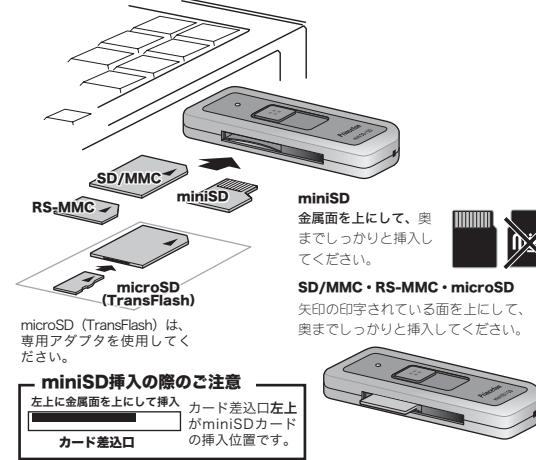

Windowsで使用する

本製品の取り付け方

本製品をパソコンの利用可能なUSBポートに接続すると、パソコンは本製品を新しいデバイスとして自動的に認識します。

注意

※ハードウェアの認識には数分かかる場合があります。完全に終了するまでは、絶対に本製品を取り外したり、メモリーカードを挿入したりしないでください。むやみにキーを押したり、他のプログラムなども起動しないでください。システムのトラブルを招く場合があります。

※デフラグ、スピードディスクなどのディスク最適化ツールはなるべく使わないでください。メディアの書き込み回数が著しく低下します。

使用方法

- 本製品を、パソコンに接続します。
- メモリーカードを水平にして、本製品に挿入します。斜めに入れないよう、ご注意ください。
- エクスプローラーで【マイコンピュータ】を開きます。
- リムーバブルディスクのアイコンをダブルクリックします。
- メモリーカードに保存されている画像やファイルを、パソコンのハードディスクに保存されている画像やファイルと同じように利用できます。

注意

※アクセランプが点滅している間は、メモリーカードを抜き差したり、本製品をUSBポートから取り外したりしないでください。データやメディアが破損したり、システムのトラブルを招く場合があります。

本製品は、省電力モード（スリープ・サスペンション・スタンバイ）には対応していません。パソコン本体を省電力モードにする前に、メモリーカードを取り外してください。

本製品を接続中に上記のモードになった場合は、復帰後に一度、USBポートから抜き、再度接続してからご使用ください。

トラブルシューティング

本製品が動作しない。
ドライブやメモリーカードを認識しない。

パソコンを再起動してから、もう一度試してみてください。
USBコネクタが正しく接続されているか確認してください。
Windows98SEでは、ドライバのインストールが必要です。

ドライブが使えない。
メディアのフォーマットが、ご利用のOSに対応しているか確認ください。

メディアをフォーマットしてください。
(書き込まれているデータはすべて消去されます)

USBハブに接続すると認識しない、またはUSBハブを使用中に突然認識しなくなった、またはUSBハブに接続するポートを変えると認識しなくなった。

本製品をパソコン本体に直接接続してみてください。
USBハブにACアダプタを接続して使用してみてください。
USBハブに接続するUSBデバイスの数を減らしてみてください。多数のUSBデバイスをパソコン本体からの電力供給だけで使用しようとすると、本製品への電力供給が不足し、正常に動作できない場合があります。

USBハブに別のUSBデバイスを接続したら、本製品が認識されなくなった、または本製品が使用できなくなった。

本製品をパソコン本体に直接接続してみてください。
USBハブにACアダプタを接続して使用してみてください。

タスクバーに「高速ではないUSB

ハブ」のメッセージが表示される。

USB2.0対応の機器を、パソコン標準搭載のUSB1.1のポートに接続した際に表示されるメッセージです。このメッセージは、OS(Windows)側の仕様により表示されるメッセージになりますので、使用上特に問題はございません。そのメッセージをX印で閉じた上で、そのままご利用ください。

転送速度はパソコン標準搭載のUSB1.1のポートに依存するため、USB2.0対応の機器をUSB1.1のポートに接続しても、USB1.1の速さになります。USB2.0の動作をさせる場合には、USBポート側もUSB2.0対応である必要があります。

Macintoshで使用する

本製品の取り付け方

本製品をパソコンの利用可能なUSBポートに接続すると、パソコンは本製品を新しいデバイスとして自動的に認識します。

使用方法

- 本製品にメモリーカードを挿入すると、デスクトップにメモリーカードのアイコンが表示されます。
- 表示されたアイコンをダブルクリックします。
- メモリーカードに保存されている画像やファイルを、パソコンのハードディスクに保存されています。



本製品の取り外し方

注意

アクセランプが点滅している間は、メモリーカードを抜き差したり、本製品をUSBポートから取り外したりしないでください。データが破壊・消失する恐れがあります。

Windows XP/2000 (SP4以降) /Meの場合

- タスクバーのアイコンを右クリックして【ハードウェアの安全な取り外し】を実行します。



- ダイアログの指示に従って、【ハードウェアデバイス】から本製品を選択して、【停止】ボタンを押します。

- ディスクを安全に取り外すことを確認するダイアログが表示されたら、本製品またはメモリーカードを取り外します。



メモリーカードの取り外し方

- メモリーカード内のファイルをすべて閉じます。

- メモリーカードのアイコンを「ゴミ箱」または「取り出し」にドラッグ&ドロップします。

- OSのバージョンによってはメッセージが表示されますので、【OK】ボタンを押してダイアログを閉じてください。

- アクセランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを取り外してください。

アクセランプが点滅している間は、メモリーカードを抜き差したり、本製品をUSBポートから取り外したりしないでください。データが破壊・消失する恐れがあります。

本製品の取り外し方

- メモリーカード内のファイルをすべて閉じます。

- 本製品からメモリーカードをすべて取り出してください。

- 本製品を取り外します。