

iPod series専用 マルチメディアスピーカー&ワイヤレスリモコン PSP-MSSSW2

SoundWall ユーザーズガイド

● B Speaker+Highpower Woofer & Surround System

お買い上げありがとうございます。
ご使用の際は、必ず以下の記載事項をお守りください。
・ご使用前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容を理解いただいた上でご使用ください。
・別紙で追加情報が掲載されているときは、必ず参照してください。
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。
・iPodは米国ならびにその他の国において登録されている米国 Apple 社の商標です。

注意 車の運転中などに、本製品を操作することは絶対にしないでください。
本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って飲み込むなど大変危険です。
本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

本書について
本文中で特に明記しない場合を除き、「iPod」は「対応iPod機種」に記載のiPodを意味します。

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

本体スピーカー -----1
スピーカーユニット保護用クリアカバー -----1
スピーカー用ACアダプタ9V/2.5A -----1
USBケーブル -----1
3.5mmステレオミニプラグケーブル -----1
iPodシリーズ用アダプタ -----6
リモートコントローラ -----1
リモートコントローラ用ボタン型リチウム電池 -----1
ユーザーズガイド（本書/保証書） -----1

仕様

スピーカー		パワーアンプ		リモートコントローラ基本仕様	
スピーカーユニット	直径 32mm、防磁型、ネオジウム磁石	ACアダプタ動作時	電池動作時	送信方式	赤外線方式
実用最大出力	8W（4W+4W）	4W×2+15W	4W×2+12W	使用範囲	8m以内（※使用環境により異なります。）
再生周波数帯域	250Hz～20,000Hz	再生周波数帯域	60Hz～20,000Hz	リモートコントローラ	
				外形寸法	W100×D10×H40mm
				質量	21g（電池込み）
サブウーファ		入力端子	3.5mmステレオミニジャック		
スピーカーユニット	直径63mm、防磁型	出力端子 音声	3.5mmステレオミニジャック		
実用最大出力	15W	映像	ビデオ出力×1、Sビデオ出力×1		
再生周波数帯域	120Hz～250Hz	電源	DC12V 2.5A		
		外形寸法	収納時：W220×D85×H198mm		
		質量	約1.310g（電池含まず）		

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ「ユーザー登録」
<http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

最新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介しております。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

プリンストンテクノロジー株式会社

本製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
本書の著作権はプリンストンテクノロジーにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
本書では「R」のマークは表示しません。
本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
Copyright ©2008 Princeton Technology Ltd.
2008年12月 初版

安全上のご注意

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味	<ul style="list-style-type: none"> 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。） 行為を禁止する記号（○の中や近くに禁止内容が描かれています。） 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）
---------------	--

警告

小さいお子様の手の届くところに、本製品を放置しないでください。

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。煙が出なくなったら販売店に修理を依頼してください。
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないでください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- 雷鳴が聞こえたら、ACアダプタには触れないでください。感電の原因になります。
- 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属のACアダプタ(AC100V)以外での使用は避けてください。火災、感電の原因になります。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 本製品の裏ふた、カバー、キャビネットは絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。
- 本製品を設置する場合、壁から10cm以上離して設置してください。また、効率的に放熱するために、他の機器とは離して設置してください。ラックなどに設置する場合は、本製品の前面から2cm以上、背面から5cm以上の隙間をあけてください。内部に熱がこもり火災の原因になります。
- 電源ケーブルが損傷（芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など）した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 電源ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。
- オーディオケーブルの上に重いものを載せたり、ケーブルを本製品の下敷きにしたりしないでください。また、壁や棚などの間に挟み込まないでください。オーディオケーブルが損傷し、火災の原因になります。
- オーディオケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて、火災の原因になります。
- オーディオケーブルを人が通るところなどひっきりやすいところに置かないでください。誤って転倒したり、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

注意

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用すると、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。
- 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。
- 万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからACアダプタを抜けるようにしてください。
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずコンセントからACアダプタを抜いてください。
- お手入れの際は、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ACアダプタを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らず必ずACアダプタをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- 定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。
- お子様が目やみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。
 - 1) ユーザー登録をされていない場合。
 - 2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) ご使用の誤り、または不平等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
 - 6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 免責事項、製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番：PSP-MSSSW2 シリアルNo. _____

保証期間：お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日から **1年間**

フリガナ _____

お客様名： _____ 様

住所： _____

電話番号： _____ E-mail： _____

販売店名・住所・電話番号（販売店印） _____



製品保証に関して

- ・万一、製品のご購入から保証期間以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無償にて修理/製品交換対応させていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。
- ・保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- ・本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておりません。また販売した商品に関連して発生した下記のような障害および損失についても、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入時にご案内していただきますのでよくご確認ください。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。

This warranty is valid only in Japan

免責事項

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
 - ・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。
 - ・輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
 - ・お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - ・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
 - ・接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
 - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
 - ・お客様の故意または重過失により生じた故障・損傷。
 - ・ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
 - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
 - ・譲渡などより製品を入手した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の保証は致しかねます。またそれらは限定保証の明記がされていない場合であっても（契約、不法行為等法理論の如何を問わず）責任を負いかねます。
- 製品を運用した結果他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい
- 購入された当社製品の故障、または当社が提供した保証サービスによりお客様が被った損害（経済的、時間的、業務的、精神的等）のうち、直接・間接的に発生する可能性のあるいかなる逸失利益、損害につきましては、当社に故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所に送付させていただきます。
- ・動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- ・お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- ・修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。
- ・製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- ・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので予めご了承下さい。
- ・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承ください。
- ・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

修理／お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 K&Aビル 3F | プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課
 電話からのお問い合わせ 03-6670-6848 **【受付】** | 月曜日～金曜日（祝祭日および弊社指定休業日を除く）
9:00～12:00、13:00～17:00
 Webからのお問い合わせ <http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html>

はじめにお読みください

スピーカーを使用の際のご注意

スピーカーについて
スピーカー部分の丸い開口部にはドライバユニットといわれる精密機器が実装されています。この部分は大変デリケートな部品で構成されておりまして、絶対に直接手を触れないようにしてください。

防磁について
本製品は防磁対応製品ですが、ディスプレイの近くで長時間使用した場合、帯磁によって画面に異常が発生することがあります。自動消磁機能付きのディスプレイもありますが、そうでないものは手動で消磁する必要があります。消磁の方法につきましてはディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

対応 iPod 機種

本製品は、下記の iPod で使用することができます。
iPod touch (2nd generation)
iPod nano (4th generation)
iPod classic
iPod touch (1st generation)
iPod nano (3rd generation)
iPod nano (2nd generation)
iPod with video
iPod nano (1st generation)
iPod mini
iPod with color display
iPod with Click Wheel

注意
iPod touchをご使用の場合、製品の仕様上、スピーカーから音が再生される場合がありますが、故障ではありません。
HDD内蔵のiPodにて、再生開始時、早送り、巻き戻し等の操作によりスピーカーから「ヒューン」というHDDの回転音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。

リモートコントローラを使用の際のご注意

リモートコントローラの拡張機能（アルバム・プレイリスト・シャッフル・リピート）は、下記の iPod で使用することができます。

iPod touch (2nd generation)
iPod nano (4th generation)
iPod classic
iPod touch (1st generation)
iPod nano (3rd generation)
iPod nano (2nd generation)
iPod with video
iPod nano (1st generation)
iPod mini (Ver.1.2以降)
iPod with color display (Ver.1.01以降)
iPod with Click Wheel (Ver.3.0.2以降)

液晶パネル表示対応機種

注意
液晶パネルの曲名表示が対応外の iPod や他の再生機器を接続した場合、液晶パネルには曲名が表示されません。(液晶パネルには WELCOME と表示されます)

本製品の液晶パネルは、下記の iPod で使用することができます。
iPod touch (2nd generation)
iPod nano (4th generation)
iPod classic
iPod touch (1st generation)
iPod nano (3rd generation)
iPod nano (2nd generation)
iPod with video
iPod nano (1st generation)
iPod mini (Ver.1.2以降)
iPod with color display (Ver.1.01以降)
iPod with Click Wheel (Ver.3.0.2以降)

特長

■スピーカー


- iPod を直接接続^{*1}。付属のUSBケーブルでスピーカーとパソコンを接続すれば iPod の充電やデータリンクが可能。
- Sビデオ端子によりクオリティの高い映像出力が可能^{*2}
- ドライブユニットに「ネオジム磁石 (Nd-Fe-B)」搭載。パワフルで明瞭なサウンドを再生
- 液晶パネルに曲名を表示^{*3}
- 豊かな低音を再生するサブウーファ搭載
- 4W×2+15W (最大) のパワーアンプ内蔵
- ステレオミニ端子でMP3プレーヤーやCDプレーヤーと接続
- 乾電池 (単三乾電池) と ACアダプタの2Way電源
- オートスリープモード搭載

■リモートコントローラ


- iPod のカラーに合わせたボディとシンプルなデザイン
- コンパクトで軽量
- 小型リモートコントローラは17つのボタンで、様々な操作が可能
- 最大 8m^{*4}離れた場所から操作可能

※1：iPod nano (1st generation)以降 (iPod shuffleを除く) の iPod を使用する場合、各 iPod 付属 (専用) の「Universal Dock アダプタ」が必要。
※2：Sビデオケーブルは付属しておりません。
※3：表示可能機種は、別表をご確認ください。
※4：使用環境により使用できない場合があります。

スピーカー各部の名称と主な機能

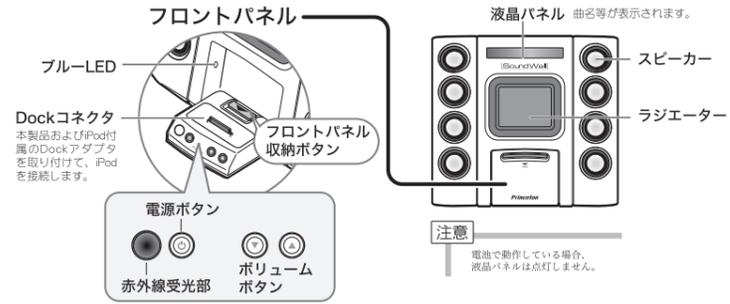

リモートコントローラ各部の名称と主な機能

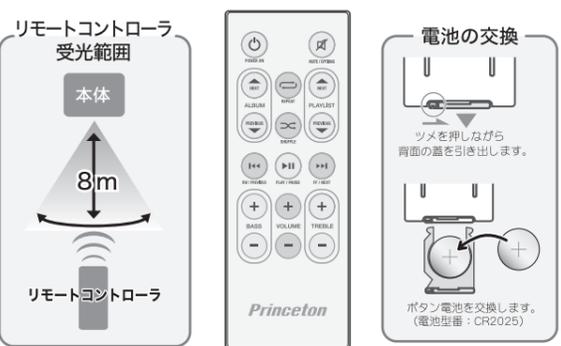

基本機能

- 再生/一時停止**
押すごとに、曲の再生/一時停止を切替えます。
長押しすることで iPod の電源を OFF にすることも可能です。
- 巻き戻し1回押す**
曲の先頭/前の曲に戻ります。
- 押し続ける**
押し続けている間、曲を逆再生します。
- 早送り1回押す**
次の曲を再生します。
- 押し続ける**
押し続けている間、曲を早送りします。
- ボリューム**
+：音量を大きくします。
-：音量を小さくします。

トーンコントロール

- BASS調整**
+：低音を強くします。
-：低音を弱くします。
- TREBLE調整**
+：高音を強くします。
-：高音を弱くします。

本体操作

- 電源ボタン**
電源のオン/オフに使用します。
- ミュート**
押すごとに、音声の消音/再生を切替えます。
2秒間押すと「設定モード」を起動します。
- 拡張機能**
 - リピート**
押すごとに、リピートモードを切替えます。
 - シャッフル**
押すごとに、シャッフルモードを切替えます。
 - プレイリスト**
ご使用の iPod に登録されているプレイリストを切替えます。
 - アルバム**
再生中のアルバムを切替えます。

※拡張機能は一部の iPod では使用できません。また、アルバムボタンは一部の iPod ではアルビムモードでのみ利用可能となりアルバム (曲) 内の特定の (次の曲) 巻き戻し (曲の先頭/前の曲に戻る) として動作します。

リモートコントローラのミュートボタンを押したままにすると本体の設定モードが起動しますのでご注意ください。本体の設定モードについては、「本体の設定変更」を参照してください。

スピーカーに iPod を接続する

- 1 スピーカー保護カバーを外します。
- 2 ボタンを押して、フロントパネルを開けます。
■フロントパネルの収納
フロントを収納する場合は、奥のボタンを事前に押しながら収納してください。
- 3 接続する iPod に対応した Dock アダプタを取り付けます。取り付けの際は、Dock アダプタのツメの向きに注意しながら取り付けます。
■アダプタの交換方法
Dock アダプタのスロットを指の爪などで引っ掛けて取り外します。
- 4 iPod を装着!
Point
iPod を接続すると、自動的に iPod の電源が ON になります。
注意
フロントパネルの開閉は丁寧に行ってください。
スピーカーに iPod を接続したまま、持ち運んだりむやみに動かさないでください。iPod の欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。

Dockコネクタの無い iPod や他の再生機器を接続する場合



iPod に音楽を転送する

Dockコネクタの無い iPod は音楽転送機能は使用できません。
本製品と同様のUSBケーブルを使用して、パソコンから iPod に音楽を転送することができます。音楽の転送を行う場合は、必ずUSBケーブルでパソコンと本体を接続してください。また、パソコンに iTunes がインストールされているか確認してください。インストールされていない場合は、iPod のスタートアップガイドに従って、iTunes をインストールしてください。

パソコンとの接続



音楽の転送手順

USBケーブルでパソコンと本体を接続して、iPod を本体に接続すると iTunes が自動的に起動し、iPod と iTunes を同期します。
注意
音楽の転送手順の詳細や設定については、iPod のスタートアップガイドまたは「iTunes」のマニュアルを参照してください。

iPod の充電

Dockコネクタの無い iPod は充電できません。
本製品の Dock コネクタを使用して、iPod を充電することができます。本体の電源が OFF でも、本体の Dock コネクタに iPod を接続すると充電を開始します。充電を行う場合は、必ず下記のいずれかの方法で本体を接続してください。
●本製品付属の AC アダプタを接続
●付属 USB ケーブルでパソコンと接続 (パソコンの電源が ON になっている必要があります)
※乾電池では充電できません。
注意
一部のパソコンでは、USBポートから iPod の充電に十分な電源が供給されないなどの理由で、iPod 付属の iPod Dock コネクタケーブルで Dock と接続しても、iPod の充電が行えない場合があります。充電が行えない場合は、付属の AC アダプタを接続してください。

本体の設定変更 (液晶パネル表示)

リモートコントローラの特定のボタンを操作することで、下記の本体設定を変更することができます。

注意
音楽を再生中に液晶パネルモードの設定をすると再生中の音楽が途切れる場合があります。音楽を一時停止して設定を行ってください。

2秒押し
ミュートボタンを2秒押しすると、バックライト設定画面が表示されます。
Point
設定画面表示後、3秒以内に次の操作を行わない場合、通常の画面に戻ります。再度ミュートボタンを押して設定を行ってください。

- 液晶パネルのバックライト設定**
BACKLIGHT ALWAYS (常時点灯/初期設定)
BACKLIGHT OFF (常時消灯)
BACKLIGHT 10S (10秒間点灯)
BACKLIGHT 20S (20秒間点灯)
- 液晶パネルのコントラスト設定**
リモートコントローラのボタンを押すたびに液晶パネルのコントラストが変わります。
- 液晶パネルモードの設定**
SHOW SONG TITLE (初期設定)
HIDE SONG TITLE (液晶パネルに曲名が表示されません。パネルに常時 WELCOME と表示されます。)

押す
MUTE / MENU
設定値を選択したらミュートボタンを押して、設定内容を保存します。
注意
設定変更後、必ずミュートボタンを押してください。ミュートボタンを押さない場合、誤動作の原因となりますのでご注意ください。


使い方

1 下記のいずれかの方法で、本製品の電源を用意します。

■ACアダプタで使用する場合



■乾電池を使用する場合

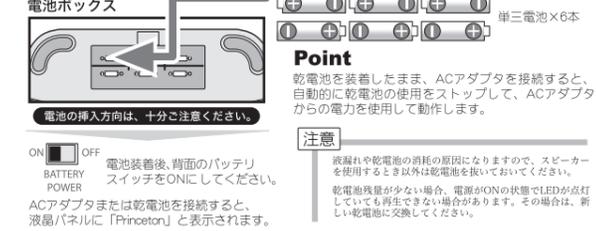

2 iPod を接続します。

iPod またはその他の再生機器を接続します。iPod を使用する場合は対応した Dock アダプタを装着してください。iPod 以外の再生機器を接続する場合は、3.5mmステレオミニプラグケーブルで本体と接続してください。

iPod を接続すると

液晶パネルに **connecting...** と表示され、iPod の接続を確認後、iPod が充電を開始します。iPod 接続後、スピーカーが曲名情報などを iPod から取得するために、5分程度時間を要する場合があります。

Dock コネクタを使用して iPod を接続すると、自動的に iPod の電源が ON になり iPod と通信を開始し、引き続き iPod の充電を開始します。(電池駆動の場合は充電しません)

注意

スピーカーに iPod を接続したまま、持ち運んだりむやみに動かさないでください。iPod の欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。iPod を操作する場合は、必ず iPod の上部を手で支えた状態で操作してください。上部を押さずに操作すると、iPod の欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。

3 電源を ON にします。

本体の電源を ON にして、準備完了です。iPod を再生すると、スピーカーとして使用いただけます。

Point

iPod を使用する場合、iPod の音量設定は無効になり、本体の音量設定により再生されます。iPod を再生すると、スピーカーとして使用いただけます。音量設定がリセットされた際には、出荷時の音量で再生されます。

オートスリープモード

本製品は、一定時間操作や音声入力が無かった場合、自動的にスリープモード (省電力状態) になり、電力の消費を抑えます。スリープモードの時は、液晶パネルが消灯し、ブルーLEDが弱く点灯します。音声の入力または本体を操作すると、スリープモードが解除されます。

オートスリープモードが有効になる時間

ACアダプタ/乾電池使用時：約2分前後
※お客様のご使用になる環境によりオートスリープの時間に多少誤差があります。
※電池使用時に電池残量が少なくなってきた時も、LEDが弱く点灯します。ご注意ください。

液晶表示について

本製品の液晶表示には、液晶表示対応 iPod の MP3 ファイルの ID3 タグ情報の曲名部分のみを表示できます。
表示できる文字数
全角 10文字まで (スペース含む)

液晶パネルに一部表示されない文字がある場合

液晶表示対応外の文字が曲名に含まれる場合、その文字の部分がスペースで表示されます。曲名全部が液晶表示対応外の文字の場合、液晶パネルには何も表示されません。

液晶パネルに WELCOME と表示される場合

液晶パネルモードで「HIDE SONG TITLE」が選択されている場合、または液晶表示対応外の iPod や他の再生機器を 3.5mmステレオミニプラグケーブルを使用して接続した場合に表示されます。

Point

iPod を Dock コネクタに接続し、同時に他の再生機器を 3.5mmステレオミニプラグケーブルで接続し再生した場合、自動的に 3.5mmステレオミニプラグケーブル経由で接続された機器の再生の再生に切り替わり、液晶パネルには iPod の曲名が表示されます。iPod を Dock コネクタから外すと、液晶パネルには「WELCOME」と表示されます。3.5mmステレオミニプラグケーブルのみ接続されている場合は、iPod の音声が入力されなくなり、液晶パネルには「WELCOME」と表示されます。

注意

はじめにお使いの場合、iPod の機種によっては iPod と本製品の通信に時間がかかる場合がございます。その場合、本製品の電源を入れ、iPod を再生状態にして本製品の Dock コネクタに差し込んでしばらくお待ちください。通信終了後にスピーカーから音が出されます。

iPod touch をご使用の場合


iPod touch をご使用の場合、製品の仕様上、スピーカーからブザーと音が発生する場合がありますが、故障ではありません。HDD 内蔵の iPod 使用時の注意
再生開始時、早送り、巻き戻し等の操作によりスピーカーから「ヒューン」という HDD の回転音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。

Dock アダプタ



iPod nano (1st generation) 以降の iPod を使用する際のご注意

本製品には iPod nano (1st generation) 以降の Dock アダプタは付属しておりません。これらの iPod を使用する際は、各 iPod に付属している Dock アダプタをご利用ください。

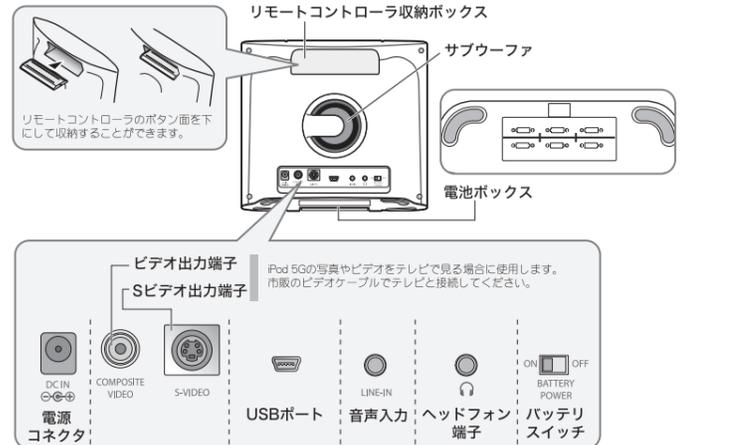

ビデオ出力に対応した iPod の写真やビデオをテレビで見る場合

