

iPod/iPod mini/iPod nano専用 マルチメディアスピーカー&ワイヤレスリモコン PSP-MSSSW

SoundWall ユーザーズガイド

8 Speaker+Highpower Woofer & Surround System

お買い上げありがとうございます。
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。
・ご使用の前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容を理解いただいた上でご使用ください。
・別紙で追加情報と同梱されているときは、必ず参照してください。
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。
・iPod/iPod mini/iPod nanoは、Apple社の登録商標です。

注意	車の運転中などに、本製品を操作することは絶対にしないでください。 本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って飲み込むなど大変危険です。 本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。
-----------	---

本書について	本文中で、特に明記しない場合を除き「iPod」は、「iPod」「iPod mini」「iPod nano」「iPod 5G」を意味します。
---------------	---

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

本体スピーカー	-----1
スピーカーユニット保護用クリアカバー	-----1
スピーカー用ACアダプタ9V/2.5A	-----1
3.5mmステレオミニプラグケーブル	-----1
iPodシリーズ用アダプタ	-----6
リモートコントローラ	-----1
リモートコントローラ用ボタン型アルカリ電池	-----1
ユーザーズガイド（本書/保証書）	-----1

仕様

スピーカー	パワーアンプ	リモートコントローラ基本仕様
スピーカーユニット 実用最大出力 再生周波数帯域	直径32mm、防磁型、ネオジウム磁石 8W (4W+4W) 250Hz~20,000Hz	ACアダプタ動作時 電池動作時 最大出力 再生周波数帯域
		送信方式 使用範囲

サブウーファ	入力端子	3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニット 実用最大出力 再生周波数帯域	直径63mm、防磁型 15W 120Hz~250Hz	出力端子 音声 映像 ビデオ出力×1、Sビデオ出力×1
	電源	DC12V 25A

リモートコントローラ
外形寸法 質量
W100×D10×H40mm 21g (電池込み)

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ「ユーザー登録」
<http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

最新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介しております。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

プリンストンテクノロジー株式会社

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
本書の著作権はプリンストンテクノロジー株式会社にあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
本書では「RQ」は特記してありません。
本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright ©2006 Princeton Technology Ltd.
2006年12月 第1版

安全上のご注意

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味	<ul style="list-style-type: none"> 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。） 行為を禁止する記号（⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。） 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）
---------------	---

警告

小さいお子様の手の届くところに、本製品を放置しないでください。

- 発煙、魚け臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないでください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- 雷鳴が聞こえたら、ACアダプタやアンテナ線には触れないでください。感電の原因になります。
- 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属のACアダプタ(AC100V)以外での使用は避けてください。火災、感電の原因になります。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 本製品の裏ぶた、カバー、キャビネットは絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。
- 本製品を設置する場合、壁から10cm以上離して設置してください。また、効率的に放熱するために、他の機器とは離して設置してください。ラックなどに設置する場合は、本製品の天面から2cm以上、背面から5cm以上の隙間をあけてください。内部に熱がこもり火災の原因になります。
- 電源ケーブルが損傷（芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など）した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 電源ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。
- オーディオケーブルの上に重いものを載せたり、ケーブルを本製品の下敷きにしたりしないでください。また、壁や棚などの間に挟み込まないでください。オーディオケーブルが損傷し、火災の原因になります。
- オーディオケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて、火災の原因になります。
- オーディオケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。誤って転倒したり、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

注意

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用すると、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。
- 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。
- 万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからACアダプタを抜けるようにしてください。
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずコンセントからACアダプタを抜いてください。
- お手入れの際は、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ACアダプタを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らず必ずACアダプタをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- 定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。
 - 1) ユーザー登録をされていない場合。
 - 2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) ご使用の誤り、または不平等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
 - 6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 免責事項、製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番：PSP-MSSSW	シリアルNo.
保証期間：お買い上げ日	年 月 日 から 1年間
フリガナ
お客様名：	様
〒	
住所：	
電話番号： - -	E-mail：
販売店名・住所・電話番号（販売店印）	

印

製品保証に関して

- ・万一、製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無償にて修理/製品交換対応させていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。
- ・保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- ・本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておりません。また販売した商品に関連して発生した下記のような障害および損失についても、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入時にご案内していただくべくよくご確認ください。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承下さい。

This warranty is valid only in Japan

免責事項

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
 - ・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。
 - ・輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
 - ・お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - ・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
 - ・接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
 - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
 - ・お客様の故意または重過失により生じた故障・損傷。
 - ・ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
 - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
 - ・譲渡などより製品を入手した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の保証は致しかねます。またそれらは限定保証の明記がされていない場合であっても（契約、不法行為等法理論の如何を問わず）責任を負いかねます。
- 製品を運用した結果他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい
- 購入された当社製品の故障、または当社が提供した保証サービスによりお客様が被った損害（経済的、時間的、業務的、精神的等）のうち、直接・間接的に発生する可能性のあるいかなる逸失利益、損害につきましては、当社に故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させて頂きます。
- ・動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- ・お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- ・修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。
- ・製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- ・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので予めご了承下さい。
- ・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。
- ・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

修理／お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート	〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KALビル 3F	プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課
☎ 電話からのお問い合わせ	03-6670-6848	【受付】月曜日から金曜日（祝祭日および弊社指定休業日を除く） 9：00～12：00、13：00～17：00
🌐 Webからのお問い合わせ	http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html	

はじめにお読みください

スピーカーを使用する際のご注意

スピーカーについて
スピーカー部分の丸い開口部にはドライバユニットといわれる精密機器が実装されています。この部分は大変デリケートな部品で構成されており、絶対に直接手を触れないようにしてください。

防磁について

本製品は防磁対応品ですが、ディスプレイの近くで長時間使用した場合、帯磁によって画面に異常が発生することがあります。自動消磁機能付きのディスプレイもありますが、そうでないものは手動で消磁する必要があります。消磁の方法につきましてはディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

リモートコントローラ対応機種

2nd iPod nano / iPod 5G / 1st iPod nano / iPod 4G / iPod U2 Special Edition / iPod 4G with color display / iPod Photo / iPod mini

リモートコントローラを使用する際のご注意

リモートコントローラの拡張機能は、下記のiPodで使用することができます。 **注意** リモートコントローラはiPod 1G/2G/3Gでは使用できません。

■拡張機能 (アルバム・プレイリスト・バックライト・シャッフル・リピート)

- iPod 5G
- iPod nano
- iPod 4G (クリックホイール付き、Ver.3.0.2以降)
- iPod U2 Special Edition (Ver 3.0.2以降)
- iPod photo (Ver 1.0.1以降)
- iPod mini (Ver 1.2以降)

液晶パネル表示対応機種

2nd iPod nano (Ver.1.0.0以降)、iPod 5G (Ver.1.0.0以降)、1st iPod nano (Ver.1.0.0以降)

注意 液晶パネルの曲名表示が対応外のiPodや他の再生機器を接続した場合、液晶パネルには曲名が表示されません。(液晶パネルには WELCOME と表示されます)


特長

- スピーカー
 - iPodを直接接続^{※1}。iPodに付属しているiPod DockコネクタケーブルでスピーカーとPCを接続すればiPodの充電やデータリングが可能。
 - Universal Dock対応 (iPod 5G/nanoは、iPodに付属しているアダプタを使用してください)
 - Sビデオ端子によりクオリティの高い映像出力が可能^{※2}
 - ドライバユニットに「ネオジウム磁石 (Nd-Fe-B)」搭載
 - パワフルで明瞭なサウンドを再生
- 液晶パネルに曲名を表示^{※3}
- 豊かな低音を再生するサブウーファ搭載
- 4W×2+15W (最大) のパワーアンプ内蔵
- ステレオミニ端子でMP3プレーヤーやCDプレーヤーと接続
- 映像出力端子搭載でiPod 5Gの映像もテレビに出力可能
- 乾電池 (単三乾電池) とACアダプタの2Way電源
- オートスリープモード搭載


- リモートコントローラ
 - iPodのカラーに合わせたボディとシンプルなデザイン
 - コンパクトで軽量
 - 小型リモートコントローラは17ボタン、様々な操作が可能
 - 最大8m^{※4}離れた場所から操作可能

※1: iPod nano、iPod 5Gを使用する場合、各iPod付属 (専用) の「Universal Dockアダプタ」が必要。
 ※2: Sビデオケーブルは付属していません。
 ※3: 2nd iPod nano/iPod 5Gは iPod nano 以外のiPodでは、液晶パネルに曲名を表示する機能は使用できません。
 ※4: 使用環境により使用できない場合があります。

スピーカー各部の名称と主な機能

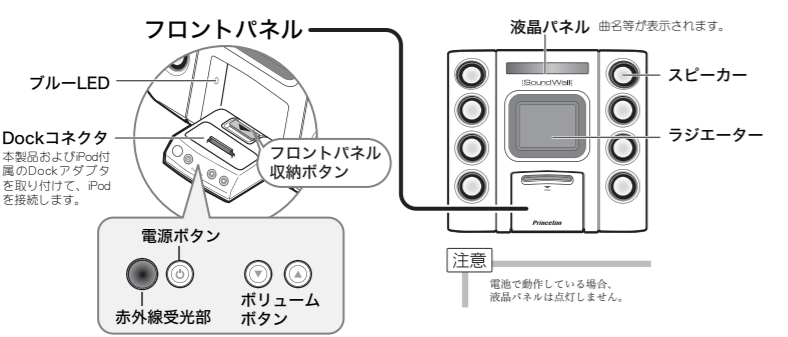

リモートコントローラ各部の名称と主な機能

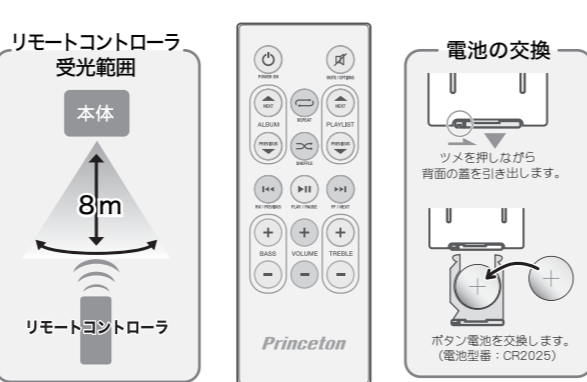

Dockアダプタ

iPodを使用する際は、iPodに対応したDockアダプタを取り付けて使用してください。

アダプタ画面に「対応するiPodの種類」とアダプタの「番号」が刻印されています。




アダプタ番号	対応するiPodの種類
3	iPod mini
4	クリックホイールを搭載した iPod (20GB/30GB/U2 Special Edition)
5	クリックホイールを搭載した iPod (40GB)
6	カラーディスプレイを搭載した iPod (20GB/30GB/U2 Special Edition)
7	カラーディスプレイを搭載した iPod (40GB/60GB)

「U1」アダプタ Universal用のリニアアダプタは Dockコネクタを持たないiPodや、その他のオーディオ機器を接続の際にご利用ください。コネクタ部をホコリなどから保護することができます。

iPod付属のDockアダプタも使用可能です。

iPod 5GおよびiPod nanoを使用する際のご注意

本製品にはiPod 5GおよびiPod nano用Dockアダプタは付属していません。iPod 5GおよびiPod nanoを使用する際は、各iPodに付属しているDockアダプタをご利用ください。

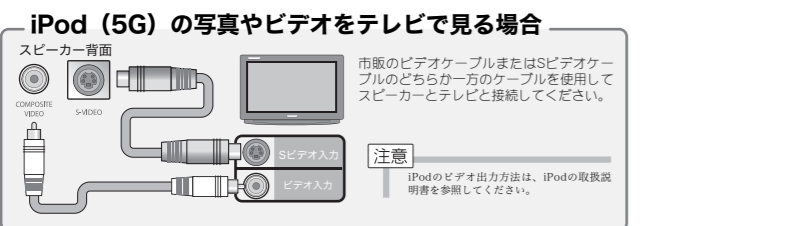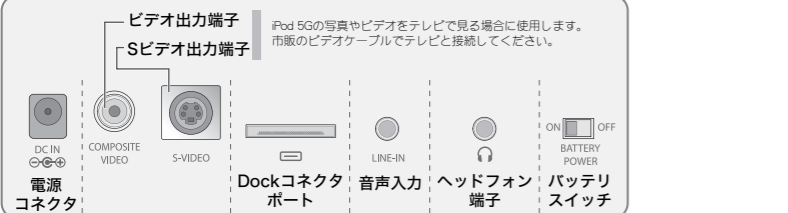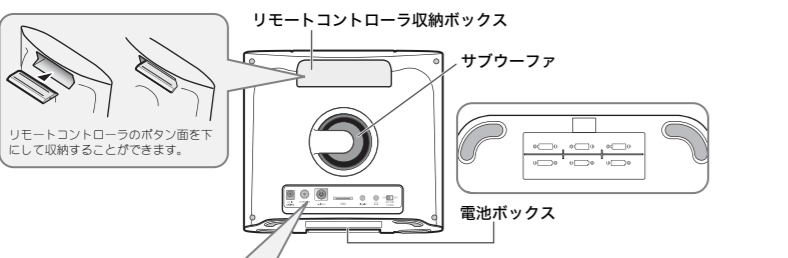

スピーカーにiPodを接続する

1 スピーカー保護カバーを外します。

2 ボタンを押して、フロントパネルを開けます。

3 接続するiPodに対応したDockアダプタを取り付けます。取り付けの際は、Dockアダプタのツメの向きに注意しながら取り付けます。

4 iPodを装着!

Point iPodを接続すると、自動的にiPodの電源がONになります。

■フロントパネルの収納 フロントパネルを収納する場合は、奥のボタンを手前に押しながら収納してください。

■アダプタの交換方法 Dockアダプタのスロットを指の爪などで引っ掛けて取り外します。

注意 スピーカーにiPodを接続したまま、持ち運んだりむやみに動かさないでください。iPodの欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。

Dockコネクタの無いiPodや他の再生機器を接続する場合

付属の3.5mmステレオミニプラグケーブルを使用して、旧iPod (Dockコネクタを持たない) や他のオーディオ機器 (MP3・MD・CDプレーヤー)、ノートブックパソコン、デスクトップパソコン等と接続し、外部スピーカーとしても使用可能です。

注意 3.5mmステレオミニプラグケーブルで接続した場合、充電やデータ転送機能は使用できません。

iPodに音楽を転送する

Dockコネクタの無いiPodは音楽転送機能は使用できません。

本製品とiPod付属の「iPod Dockコネクタケーブル」を使用して、パソコンからiPodに音楽を転送することができます。音楽の転送を行う場合は、必ずiPod Dockコネクタケーブルでパソコンと本体を接続してください。また、パソコンに下記のソフトウェアがインストールされているか確認してください。インストールされていない場合は、iPodのスタートアップガイドに従って、ソフトウェアをインストールしてください。

- iPodのソフトウェア
- iTunes

パソコンとの接続

本製品背面のDockコネクタポートに、iPod Dockコネクタケーブル (USB接続用) またはiPod Dockコネクタケーブル (FireWire接続用) を接続します。

注意 iPod nanoとiPod 5Gでは、FireWireでPCに接続した場合データ転送できません。コネクタの向きに注意して、「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと接続してください。

音楽の転送手順

iPod Dockコネクタケーブルでパソコンと本体を接続して、iPodを本体に接続するとiTunesが自動的に起動し、iPodとiTunesを同期します。

注意 音楽の転送手順の詳細や設定については、iPodのスタートアップガイドまたは「iTunes」のマニュアルを参照してください。

iPodの充電

Dockコネクタの無いiPodは充電できません。

本製品のDockコネクタを使用して、iPodを充電することができます。本体の電源がOFFでも、本体のDockコネクタにiPodを接続すると充電を開始します。充電を行う場合は、必ず下記いずれかの方法で本体を接続してください。

- 本製品付属のACアダプタを接続
- iPod付属のiPod DockコネクタケーブルでiPod電源アダプタと接続
- iPod付属のiPod Dockコネクタケーブルでパソコンと接続 (パソコンの電源がON)

注意 一部のパソコンでは、USBポートからiPodの充電に十分な電圧が供給されないなどの理由で、iPod付属のiPod DockコネクタケーブルでDockと接続しても、iPodの充電が行えない場合があります。充電が行えない場合は、付属のACアダプタを接続してください。

本体の設定変更 (液晶パネル表示)

リモートコントローラの特定のボタンを操作することで、下記の本体設定を変更することができます。

注意 音楽を再生中に液晶パネルモードの設定をすると再生中の音楽が途切れる場合があります。音楽を一時停止して設定を行ってください。

2秒押す MUTE / MENU

ミュートボタンを2秒押すと、バックライト設定画面が表示されます。

Point 設定画面表示後、3秒以内に次の操作を行わない場合、通常の画面に戻ります。再度ミュートボタンを押して設定を行ってください。

- 液晶パネルのバックライト設定** BACKLIGHT ALWAYS
- 液晶パネルのコントラスト設定**
- 液晶パネルモードの設定** SHOW SONG TITLE

バックライト設定: BACKLIGHT ALWAYS (常時点灯/初期設定), BACKLIGHT OFF (常時消灯), BACKLIGHT 10S (10秒間点灯), BACKLIGHT 20S (20秒間点灯)

コントラスト設定: リモートコントローラのボタンを押すたびに液晶パネルのコントラストが変わります。

モード設定: SHOW SONG TITLE (初期設定) 液晶パネルに曲名が表示されます。HIDE SONG TITLE 液晶パネルに曲名が表示されません。パネルに常時WELCOMEと表示されます。

押す MUTE / MENU

設定値を選択したらミュートボタンを押して、設定内容を保存します。

注意 設定変更後、必ずミュートボタンを押してください。ミュートボタンを押さない場合、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

使い方

1 下記のいずれかの方法で、本製品の電源を用意します。

■ACアダプタで使用する場合

付属のACアダプタ以外は使用しないでください。故障の原因になります。

■乾電池を使用する場合

電池ボックス

電池を装着したまま、ACアダプタを接続すると、自動的に乾電池の使用をストップして、ACアダプタからの電力を使用して動作します。

Point 乾電池を装着したまま、ACアダプタを接続すると、自動的に乾電池の使用をストップして、ACアダプタからの電力を使用して動作します。

注意 液漏れや乾電池の消耗の原因になりますので、スピーカーを使用するとき以外は乾電池を抜いてください。乾電池残量が少ない場合、電源がONの状態でもLEDが点灯していても再生できない場合があります。その場合は、新しい乾電池に交換してください。

■iPod付属の「iPod 電源アダプタ」を使用してiPodに充電する場合

iPod Dock コネクタケーブルを使用して、iPodに充電することができます。スピーカー機能は使用できません。

Dockコネクタポートに接続 (iPod 付属)

iPod 電源アダプタ (iPod 付属)

注意 iPod付属のiPod USB電源アダプタと付属のACアダプタを併用した場合、ACアダプタからの電源が優先されるため、スピーカー機能を使用できるようになります。

2 iPodを接続します。

iPodまたは他の再生機器を接続します。iPodを使用する場合は対応したDockアダプタを装着してください。iPod以外の再生機器を接続する場合は、3.5mmステレオミニプラグケーブルで本体と接続してください。

Dockコネクタを使用してiPodを接続すると、自動的にiPodの電源がONになりiPodと通信を開始し、引き続きiPodの充電を開始します。(電池駆動の場合は充電しません)

注意 iPodを接続すると液晶パネルに「connecting...」と表示され、iPodの情報を確認後、iPodへ充電を開始します。

Point スピーカーにiPodを接続したまま、持ち運んだりむやみに動かさないでください。iPodの欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。iPodを操作する場合は、必ずiPodの上部を手で押さえた状態で操作してください。上部を押さえずに操作すると、iPodの欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。

3 電源をONにします。

本体の電源をONにして、準備完了です。iPodを再生すると、スピーカーとして使用いただけます。

Point iPodを使用する場合、iPodの音量設定は無効になり、本体の音量設定により再生されます。iPodを再生すると、スピーカーとして使用いただけます。音量設定がリセットされて次回使用する際には、出荷時の音量で再生されます。

オートスリープモード

本製品は、長時間操作や音声入力が無かった場合、自動的にスリープモード (省電力状態) になり、電力の消費を抑えます。スリープモードの時は、液晶パネルが消灯して、ブルーLEDが弱く点灯します。音声の入力または本体を操作すると、スリープモードが解除されます。

※電池使用時の電池残量が少なくなった時も、LEDが弱く点灯します。ご注意ください。

オートスリープモードが有効になる時間 ACアダプタ/乾電池使用時: 約2分前後※

※お客様のご使用になる環境によりオートスリープの時間に多少誤差があります。

液晶パネルに一部表示されない文字がある場合

液晶表示対応外の文字が曲名に含まれる場合、その文字の部分がスペースで表示されます。曲名全部が液晶表示対応外の文字の場合、液晶パネルには何も表示されません。

液晶パネルに WELCOME と表示される場合

液晶パネルモードで「HIDE SONG TITLE」が選択されている場合、または液晶表示対応外のiPodや他の再生機器を3.5mmステレオミニプラグケーブルを使用して接続した場合に表示されます。

Point iPodをDockコネクタに接続し、同時に他の再生機器を3.5mmステレオミニプラグケーブルで接続し再生した場合、自動的に3.5mmステレオミニプラグケーブル経由で接続された機器の方の再生に切り替わり、液晶パネルにはiPodの曲名が表示されます。iPodをDockコネクタから外すと、液晶パネルには「WELCOME」と表示されます。3.5mmステレオミニプラグケーブルのみ接続されている場合は、iPodの音声が出力されなくなり、液晶パネルには「WELCOME」と表示されます。