

簡易操作マニュアル(Studio X)



▼目次

▼システムの概要

- ・前面図と背面図2
- ・同梱品3
- ・結線図4

▼リモコン概要

- ・各ボタン説明6
- ・TC87

▼操作説明

- ・電源 ON/OFF9
- ・発信/応答方法9
- ・マイクのミュート ON/OFF9
- ・音量調節10
- ・カメラコントロール10
- ・自映像カメラの ON/OFF 切り替え10
- ・レイアウト変更10
- ・コンテンツ送信方法10
- ・モード切替方法11

▼困ったなと思ったら11

▼システムの概要

・前面図と背面図

前面図(大きい方が X50、小さい方が X30)




X30 背面図



X50 背面図




X30 の各ポートの説明

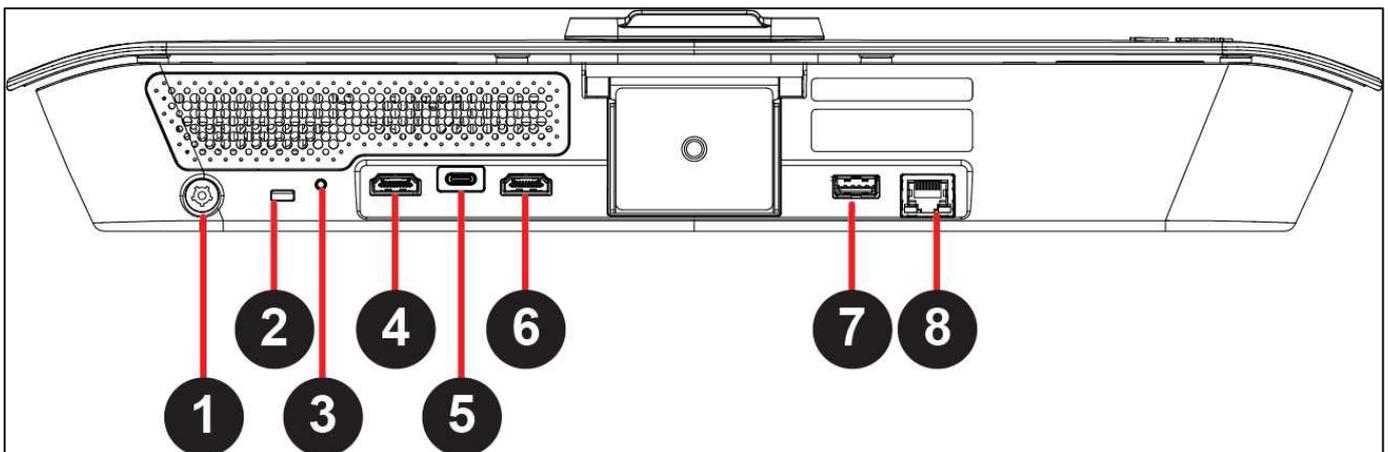

番号	説明
1	電源
2	セキュリティーロック
3	ファクトリーリセット用ピンホール

4	モニタ出力用の HDMI ポート
5	USB-C ポート (電力供給用)
6	コンテンツ入力の HDMI ポート (例 : PC と接続する)
7	USB ポート
8	LAN ポート

X50 の各ポートの説明

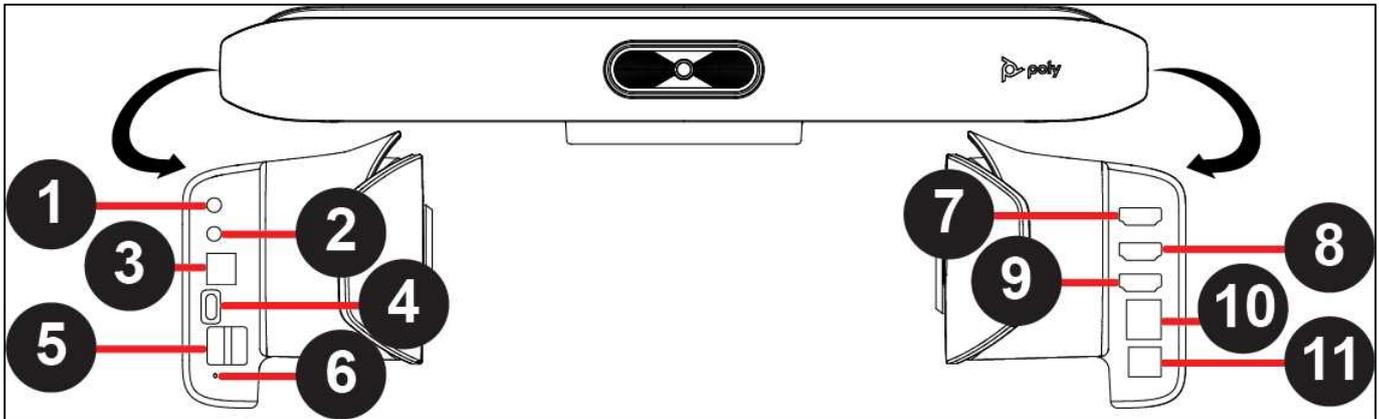

番号	説明
1	3.5 mm 音声入力ポート (今後の機能拡張時に使用)
2	3.5 mm 音声出力ポート (今後の機能拡張時に使用)
3	Debut 用の拡張マイクの接続ポート (今後の機能拡張時に使用)
4	USB-C ポート (電力供給用)
5	USB ポート
6	ファクトリーリセット用ピンホール
7	セカンドモニタ(モニタを 2 枚使用時の 2 枚目)出力用の HDMI ポート
8	メインモニタ出力用の HDMI ポート
9	コンテンツ入力の HDMI ポート (例 : PC と接続する)
10	LAN ポート
11	電源

・同梱品(※データシートより抜粋)

X30 同梱品


- ・Studio X30
- ・ケーブルバンドル
- ・モニタークランプ
- ・プライバシーカバー

X50 同梱品


- ・Studio X50
- ・ケーブルバンドル
- ・ウォールマウント
- ・プライバシーカバー

・結線図


X30 結線図および底面図

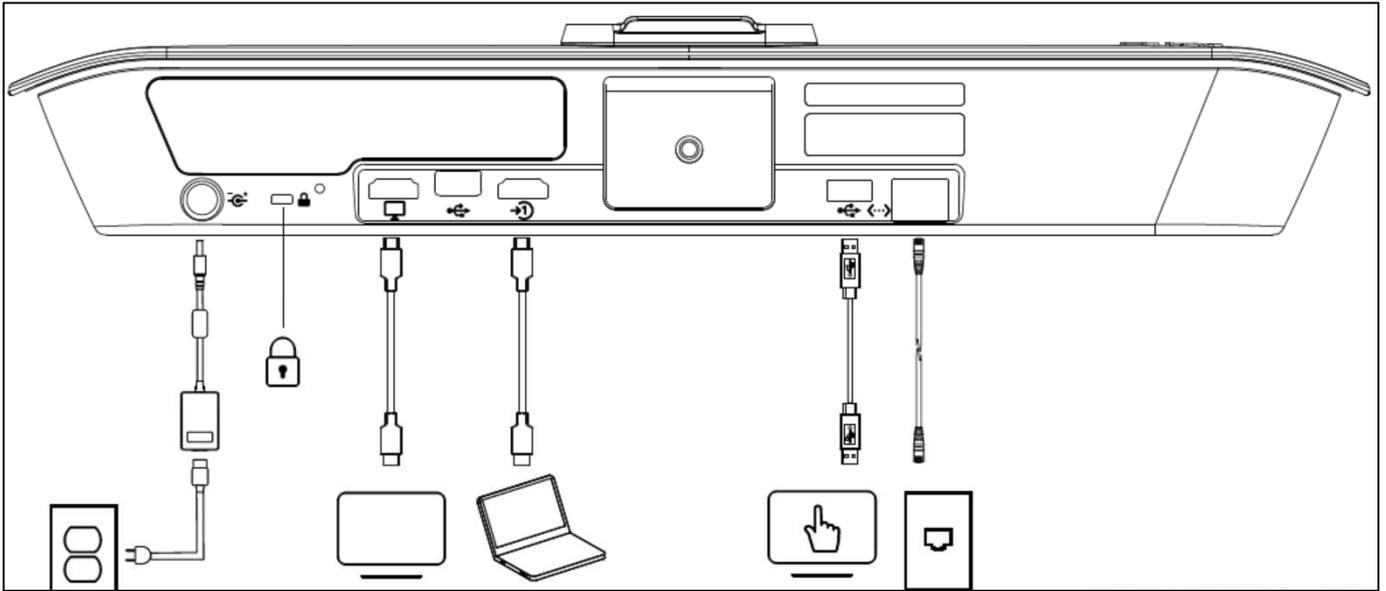


X50 結線図および背面図

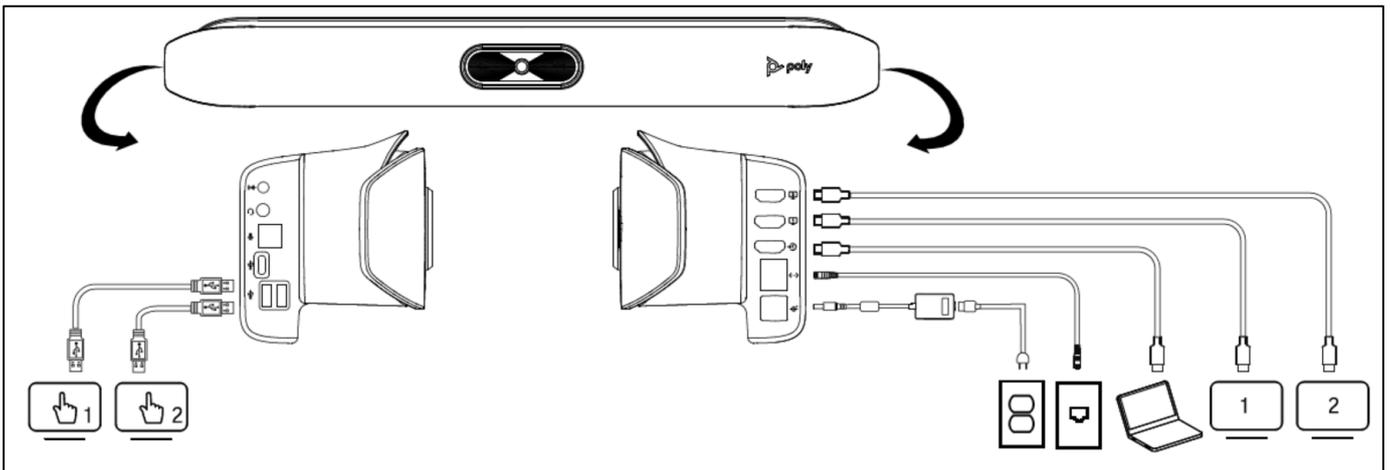

TC8 結線図、パターン 1

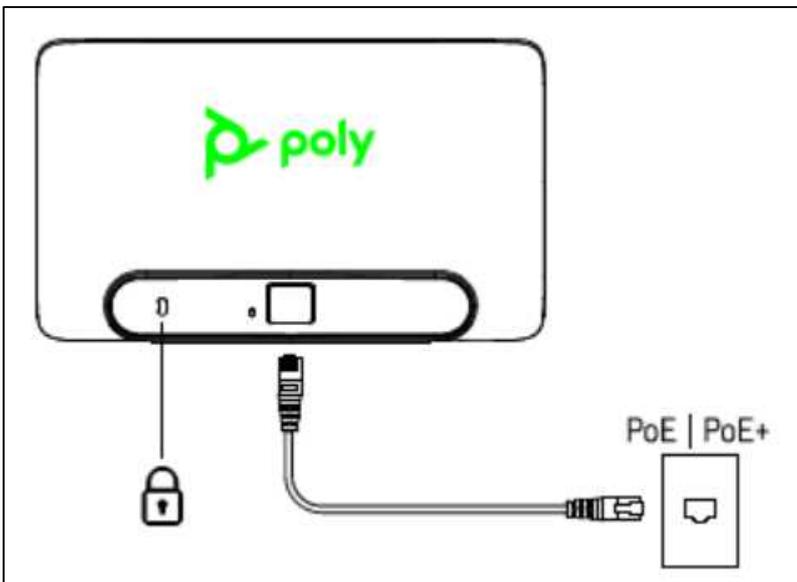


TC8 結線図、パターン 2

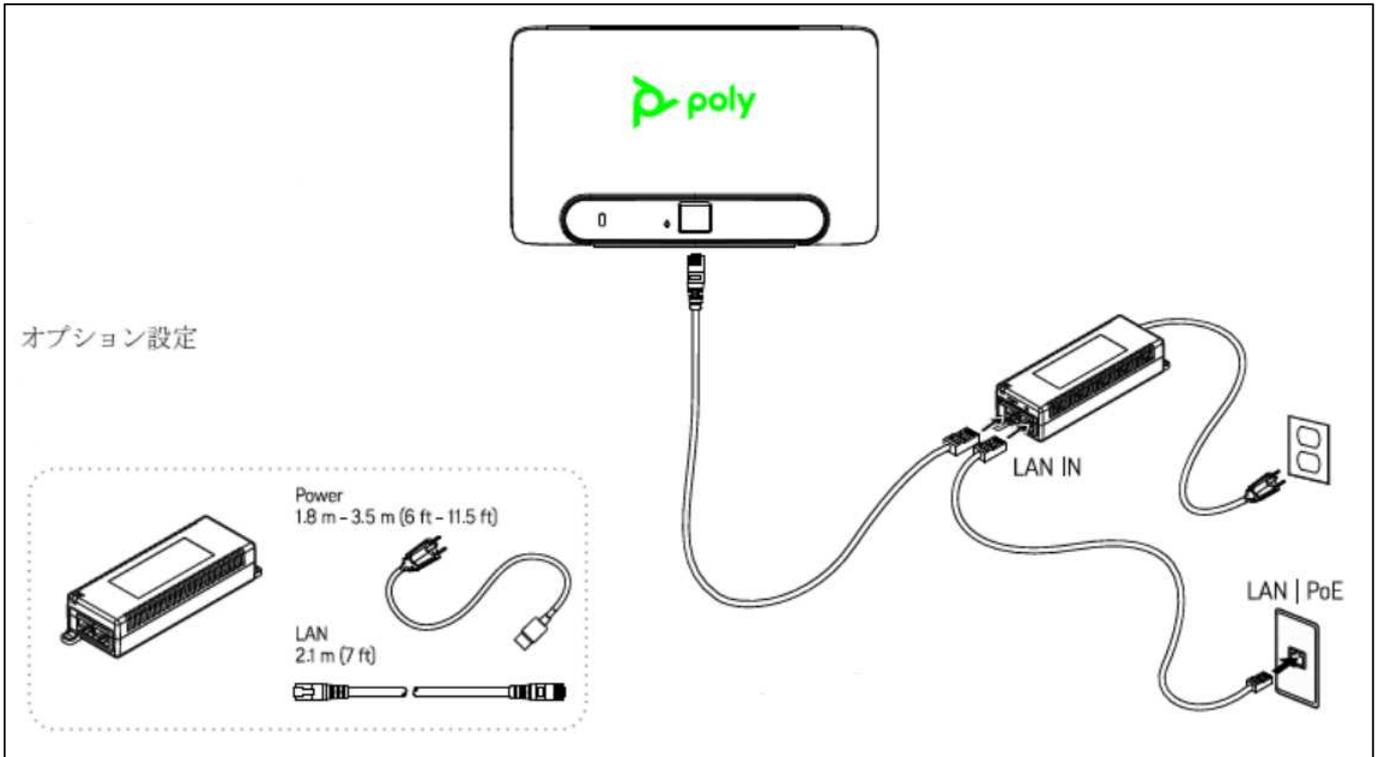


▼リモコン概要

・各ボタン説明


リモコン操作方法

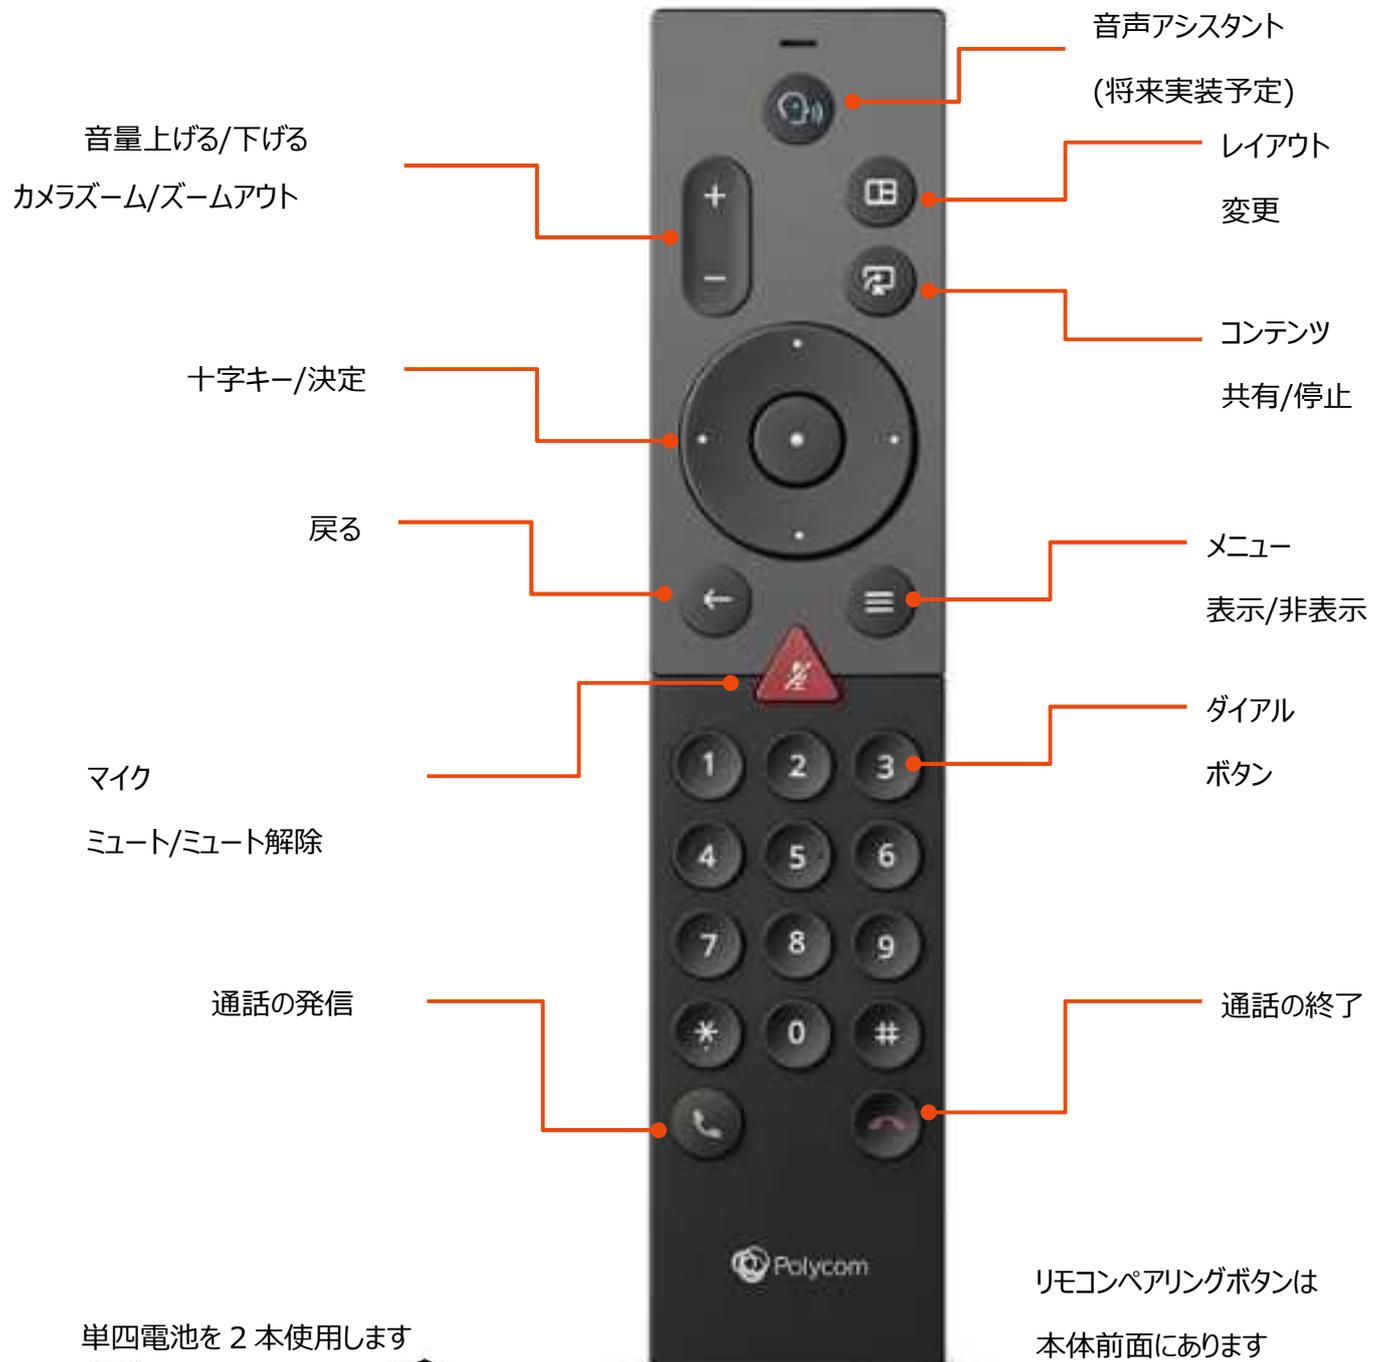

単四電池を 2 本使用します

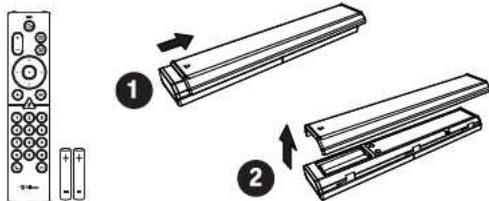

リモコンペアリングボタンは
本体前面にあります

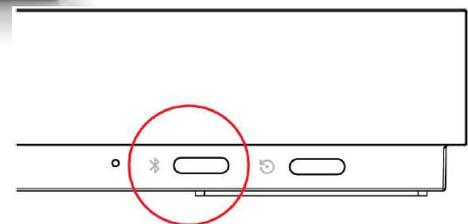


・TC8

TC8 と X シリーズのペアリング方法

X シリーズの Web 管理画面上にて、画面左上にある[☰]→[一般設定]→[デバイスの管理と更新]→[利用可能なデバイス]の順に進み、TC8 の横に表示されている[ペアリング]ボタンを押すとペアリングできます。

TC8 の操作方法

以下の画面を基に説明します

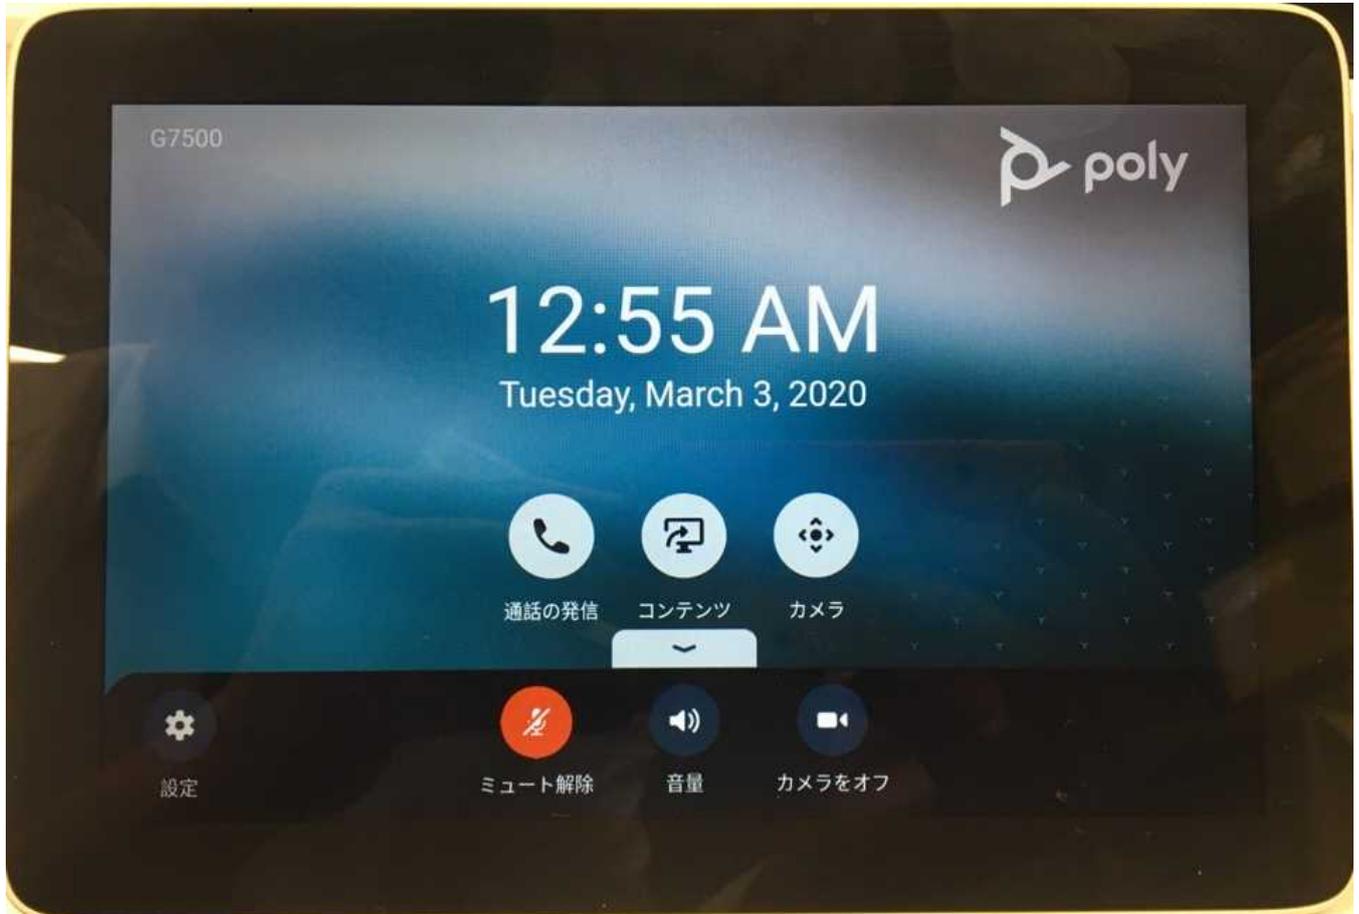

[通話の発信]ボタン

4 つの通話の発信方法

1. 番号または文字を入力しての発信
2. 連絡先からの発信
3. お気に入りからの発信
4. 最近の通話からの発信

1. 番号または文字を入力しての発信

- 1-1. [通話の発信]を選びます
- 1-2. ダイヤルパッド画面上で、スライドさせてビデオ通話か音声通話を選びます
- 1-3. ダイヤルパッド上で相手先の番号を入力、またはキーボードを選択し文字を入力します
- 1-4. 「発信」を選びます

2. お気に入りからの発信

- 2-1. [通話の発信]を選びます
- 2-2. [お気に入り]を押して、発信先を選び発信します

3. 連絡先からの発信

- 3-1. [通話の発信]を選びます
- 3-2. [連絡先]を押して、発信先を選び発信します

4. 最近の通話からの発信

- 4-1. [通話の発信]を選びます
- 4-2. [最近の通話]を押して、発信先を選び発信します



・[コンテンツ]ボタン

後述(・コンテンツ送信方法/停止方法にて)する3つの方法でコンテンツを表示させることができます。



・[カメラ]ボタン

トラッキングの ON/OFF の切り替えができます。

トラッキングを OFF にするとカメラの操作画面が表示されえる。

「+」でズームインします、「-」でズームアウトします。上下左右を押すことで、レンズの向きを調整できます。

・画面下のメニューボタンを押すことで、以下の設定、ミュート、音量、カメラ、ボタンを選べるようになります。



・[設定]ボタン

ペアリング先の機器のモデル名やシリアル番号や、タッチリモコン自体のソフトウェアバージョンなどの情報を確認できます。



・[ミュート]ボタン

ミュートの ON/OFF を切り替えることができます。



・[音量]ボタン

表示されるバーを左右に動かすことで音量を調整できます。



・[カメラ]ボタン

自映像カメラを表示させるか、表示させないかを選択できます。

▼操作説明

・電源 ON/OFF

電源ボタンは無いので、電源を ON するには、電源コードを本体に挿してください。電源 OFF するには、電源コードを本体から抜いてください。

(※ソフトウェアのバージョンアップ中などが実行されている場合は、電源 OFF にしないでください)

・発信/応答方法**通話の発信方法**

4つの通話の発信方法

1. 番号または文字を入力しての発信
2. 連絡先からの発信
3. お気に入りからの発信
4. 最近の通話からの発信

1. 番号または文字を入力しての発信

- 1-1. [通話の発信]を選びます
- 1-2. ダイヤルパッド画面上で、スライドさせてビデオ通話か音声通話を選びます
- 1-3. ダイヤルパッド上で接続相手の番号を入力、またはキーボードを選択し文字を入力します
- 1-4. 「発信」を選びます

2. お気に入りからの発信

- 2-1. [通話の発信]を選びます
- 2-2. [お気に入り]を押して、発信先を選び発信します

3. 連絡先からの発信

- 3-1. [通話の発信]を選びます
- 3-2. [連絡先]を押して、発信先を選び発信します

4. 最近の通話からの発信

- 4-1. [通話の発信]を選びます
- 4-2. [最近の通話]を押して、発信先を選び発信します

応答方法

自動応答設定でない場合、着信を知らせる通知が表示されるので、「応答」を選びます。この際、「応答」か「無視」か選べるので、応答したくない場合は「無視」を選んでください。

通話終了方法

2通りあります。リモコンの終話ボタンを押す、または画面上で「メニュー」を押して「通話の終了」を選びます。

・マイクのミュート ON/OFF

マイクのランプが青色時→相手に声が届く(ミュートではない)、赤色時→相手に声が届かない(ミュート)、となります。

切り替え方法は2通りあります。リモコンのミュートボタンを押すことで、ミュート/ミュート解除の切り替えが可能です。または、画面上で「メニュー」を押して「ミュート」または「ミュート解除」を選びます。

・音量調整

1. 画面上で「メニュー」を押して「音量」を選びます
2. 以下 3 通りあります
 - ・タッチコントロール画面上で音量を左右にスライドさせる
 - ・リモコンで「+」か「-」ボタンを押します
 - ・モニタ上に音量のメーターが表示されている場合に限り、リモコンの十字ボタンの「→」か「←」を押します

・カメラコントロール

カメラトラッキングが ON の場合、カメラコントロールは出来ませんので、まずカメラトラッキングを OFF にしてください。

1. 画面上で「メニュー」を押して「カメラ」を選びます
2. トラッキング ON または OFF を選びます

カメラの制御

1. 画面上で「メニュー」を押して「カメラ」を選びます
2. 「制御」を選びます
3. リモコンの「+」でズームインします、「-」でズームアウトします。上下左右を押すことで、レンズの向きを調整できます
4. 制御が終わったら、「戻る」を選びます

※Studio X50 および Studio X30 システムでは、カメラを完全にズームした場合、カメラのパン(カメラのレンズの向きを左右に動かす)とチルト(カメラのレンズの向きを上下に動かす)ができません

・自映像カメラの ON/OFF 切り替え

1. 画面上で[メニュー]→[カメラ]の順に選びます
2. カメラ ON またはカメラ OFF を選んでください

・レイアウト変更(通話中のみ操作可能)

通話中に、画面上で「メニュー」を押して「レイアウト」を選び、任意でご希望のレイアウトを選択してください。

・コンテンツ送信方法/停止方法

コンテンツ送信方法

3 つのコンテンツ送信方法

1. Polycom Content App という PC 上のアプリケーションを使用し、無線で X シリーズ本体に接続します
 - 1-1. PC と X シリーズが同一ネットワーク上にある必要があります
 - 1-2. 該当機器を選択します。この時、アプリケーション上でセキュリティコードの入力を求められた場合は、該当機器のモニタに表示されている 4 桁の数字を参照し、入力してください。
2. AirPlay または Miracast 認定デバイスを使って、画面ミラーリング機能を使います
 - 2-1. コンテンツの送信元となる機器で、AirPlay または Miracast を開きます
 - 2-2. 使用可能なデバイスのリストから、コンテンツの送信先の機器の名前を選択します
 - 2-3. AirPlay または Miracast 認定デバイスから共有を開始します
3. HDMI ケーブルを使ってコンテンツ共有します
 - 3-1. コンテンツの送信元となる PC またはそれに該当する機器と X シリーズ本体を HDMI ケーブルで直接繋がります

コンテンツ停止方法

コンテンツが共有されている最中にリモコンを使って、[メニュー]→[セッションの終了]を選択します。

※メッセージに警告とカウントダウンタイマーが表示されます。

・モード切替方法

X シリーズの Web 管理画面上にて、画面左上にある[]→[一般設定]→[プロバイダ]→[プロバイダの選択]の順に進み、変更します。

▼困ったなと思ったら

コンテンツについてお困りの時に見ることができる情報

1. 画面上でコンテンツを選び、ヘルプ画面を開きます
2. 選択肢の中からお希望のものを参照します
3. 参照後、前の画面に戻るには[戻る←]を選ぶか、リモコンの戻るボタンを押してください

ブラックボード(Blackboard)についてお困りの時に見ることができる情報

1. 画面上でブラックボードを選びます
2. ツールバー上のヘルプを選び、ヘルプ画面を開きます
3. 参照後、前の画面に戻るには[戻る←]を選ぶか、リモコンの戻るボタンを押してください

以上。